abber

ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

Унитаз ABBER Gestalt AC1510, AC1510MG
компакт, безободковый, смыв торнадо

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон



Уважаемые пользователи!
Благодарим вас за доверие к продукции компании ABBER.
При покупке наших изделий, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство - это поможет вам быстрее разобраться с нашей продукцией.

СОДЕРЖАНИЕ

01 Перечень комплектующих

02 Схема

03 Перед установкой

04 Установка

05 Установка крышки-сиденья

06 Инструкция по установке клапана двойного смыва

07 Инструкция по установке клапана заполнения


08 Инструкция по установке Винта заземления L-образного типа (для крепления унитаза к полу)


09 Уход и очистка

abber


ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

1. Бачок унитаза
2. Клапан с двойным сливом
3. Клапан заполнения
4. Кнопка смыва
5. Прокладка
6. Винт-заглушка
7. Крепежные винты
8. Унитаз
9. Крышка сиденье
10. Крепление крышки для унитаза
11. Декоративная крышка входного отверстия
12. Винт заземления L-образного типа (для крепления унитаза к полу)

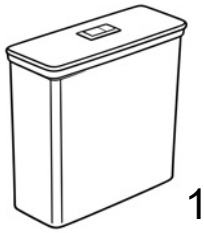

1



2


3

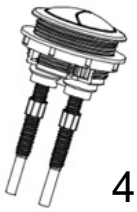
4



5

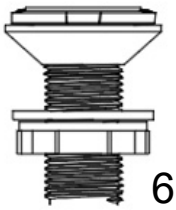
6

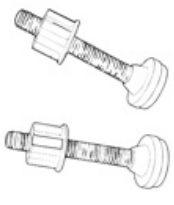

7


8


9

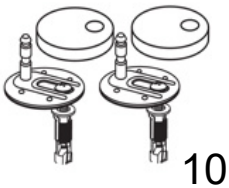

10



11

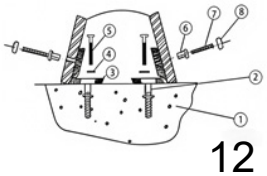

12

abber

Схема Унитаз ABBER Gestalt AC1510, AC1510MG
компакт безободковый, смыв торнадо

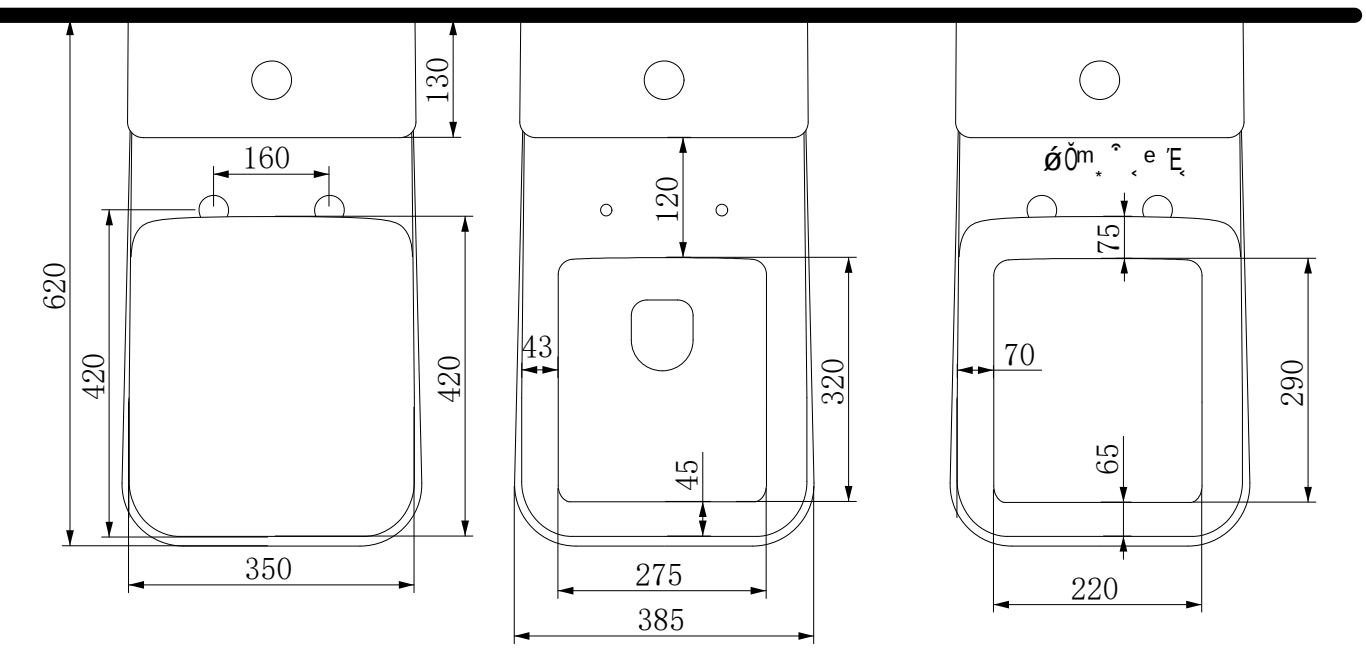

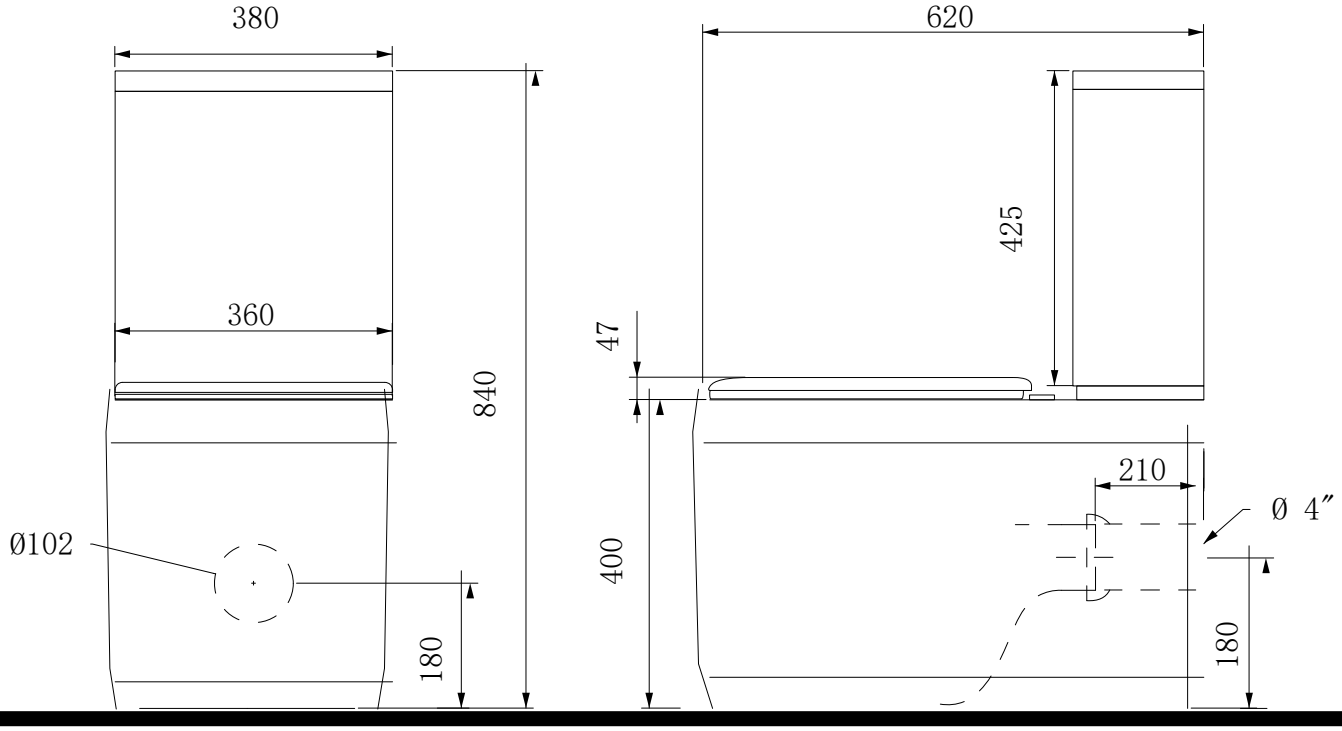

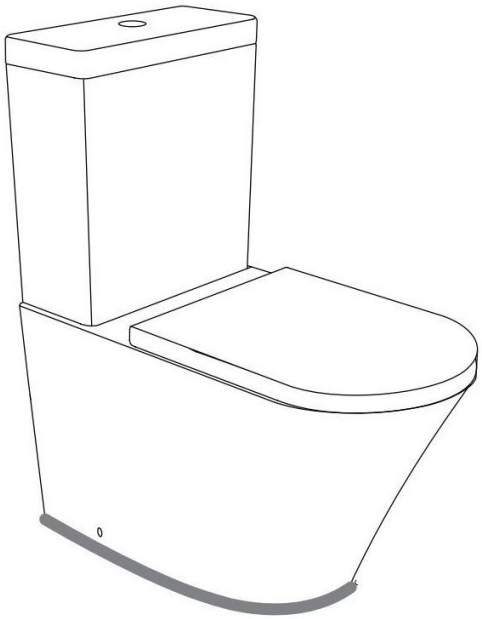

Перед установкой

При получении изделия проверьте керамические детали, чтобы убедиться, что они не были повреждены при транспортировке и не имеют дефектов.


Также проверьте упаковку на предмет полной комплектности.

⚠ ВНИМАНИЕ

Изделие хрупкое. Во избежание поломки и возможных травм обращайтесь с ним осторожно.

Перед тем как приступить к установке внимательно прочтите инструкцию, ознакомьтесь с информацией о необходимых инструментах и материалах, а также с порядком выполнения работ.

Вам может понадобиться


Отвертка

Гаечный ключ

Рулетка

Уровень


Дрель


Восковое уплотнение


Маркер


Заглушки


Винты



Переходная прокладка


Гибкий подвод воды


Переходной фланец


Установка

1

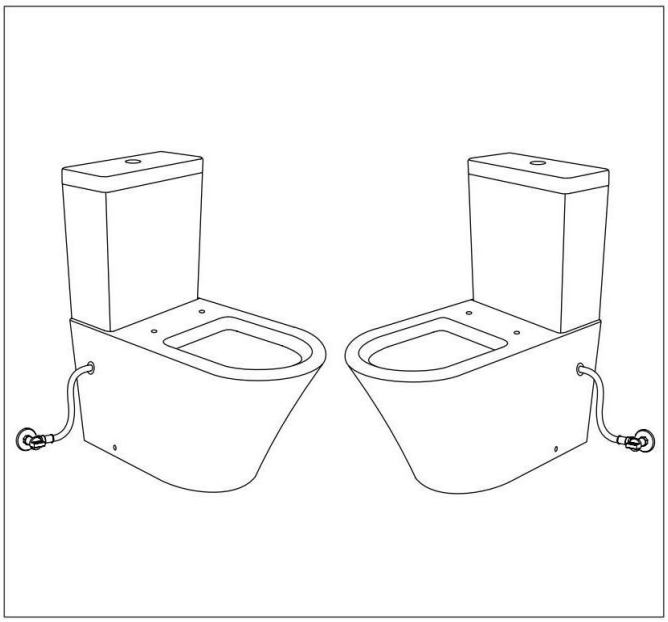


Определитесь со способом подачи воды в бачок. Подача воды возможна через отверстия в чаше унитаза справа или слева. Можно также выполнить скрытое подсоединение к бачку снизу.

2

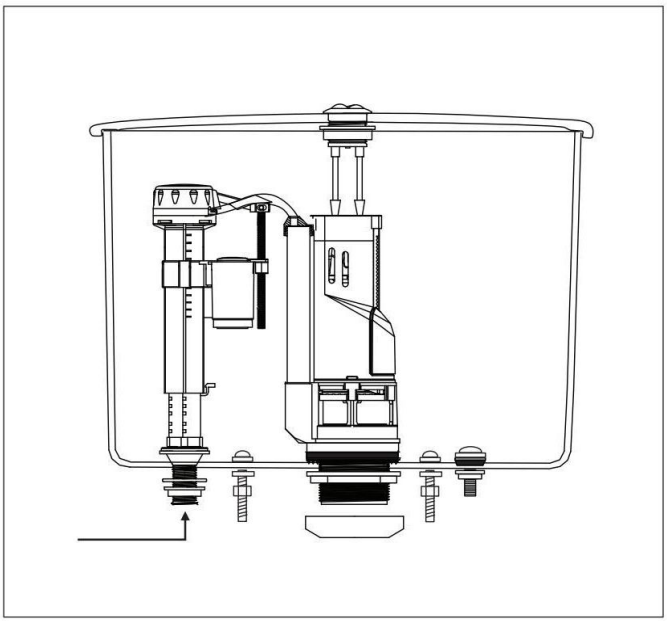


Установите сливной и впускной клапаны в бачке.

3

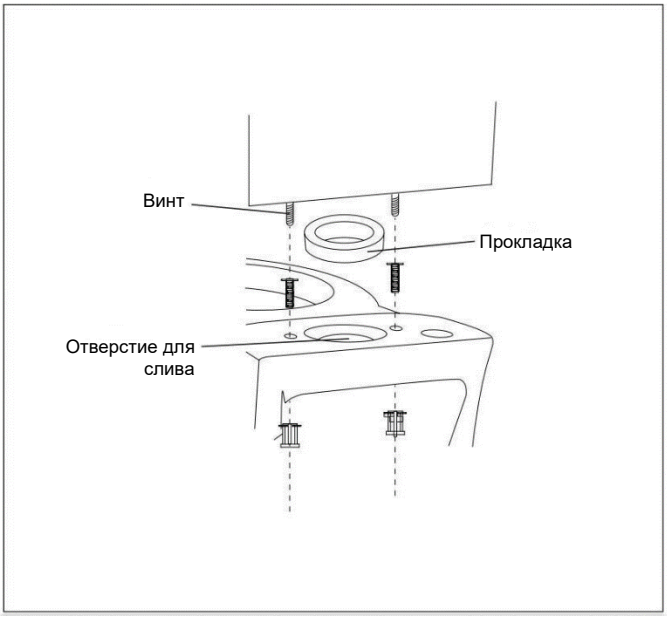


Установите бачок на унитаз, совместив его с отверстием для слива через прокладку. Плотно затяните винты.

4

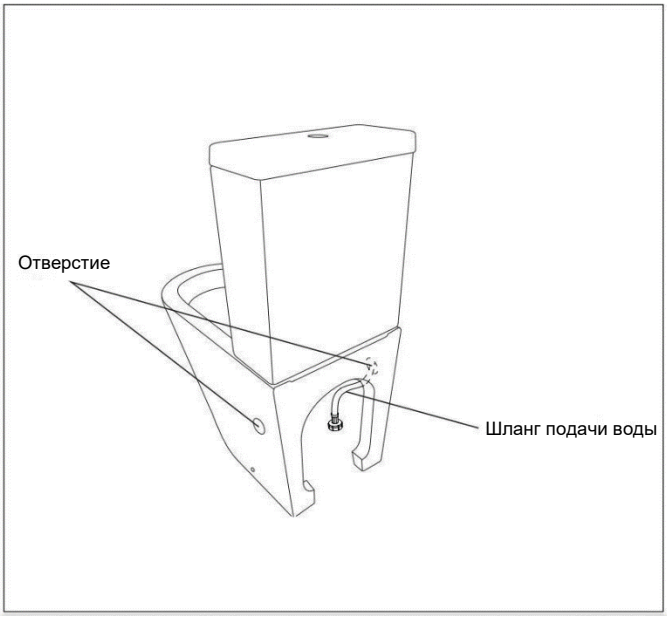


Подсоедините шланг подачи воды к выпускному клапану бачка через соответствующее отверстие.


5

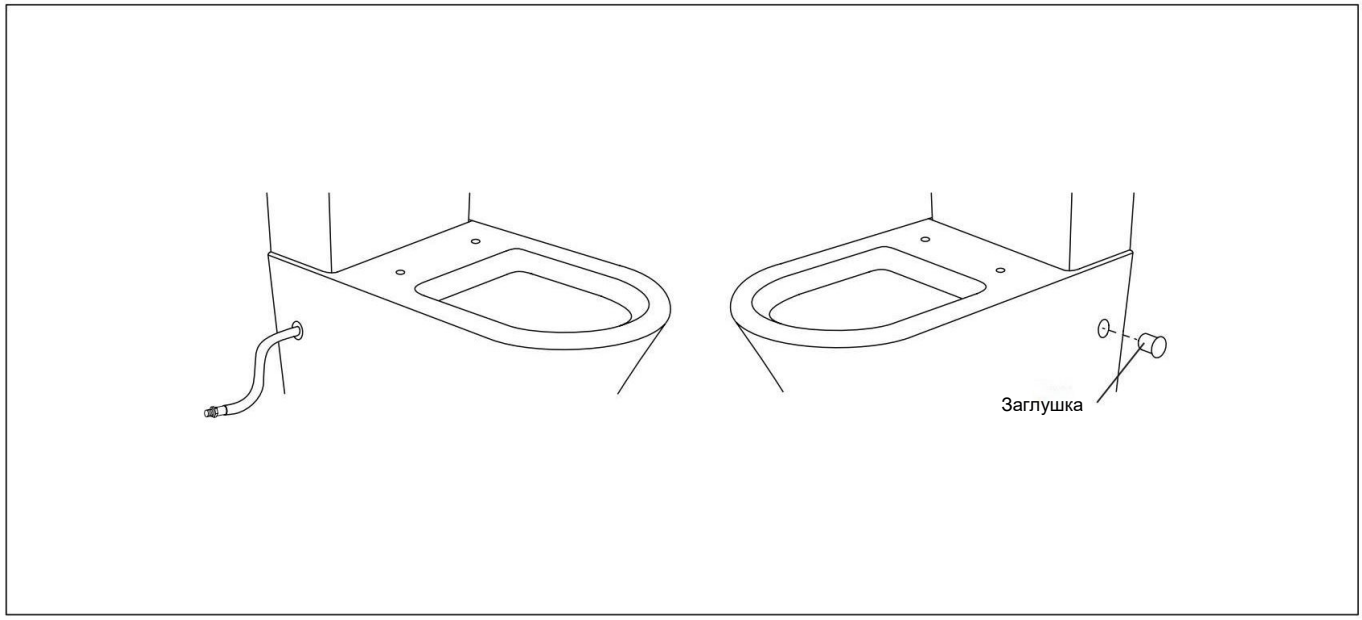

Подсоедините шланг подачи воды к запорному клапану. Проверьте систему на наличие утечек на линии подачи воды и отсоедините шланг. Установите заглушку в неиспользуемое отверстие.

6

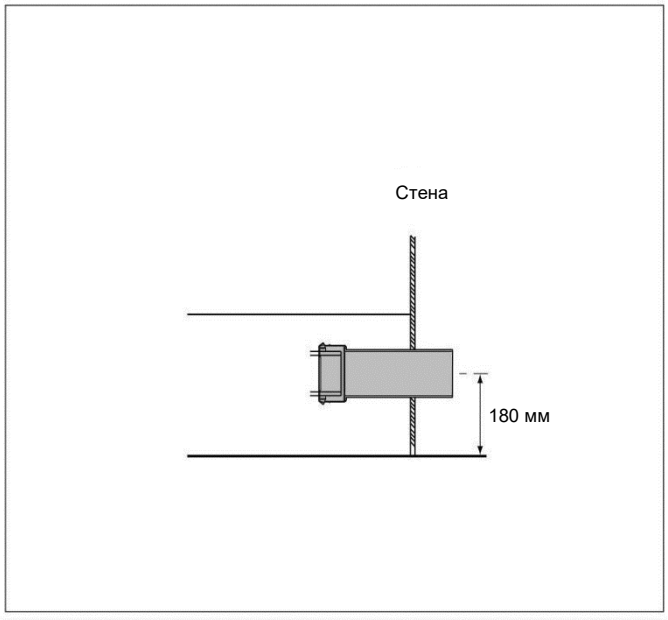


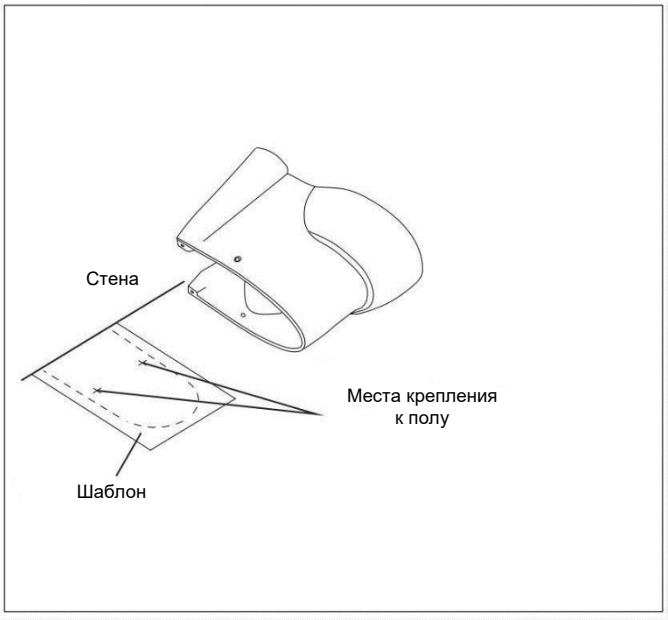


1. Определение положения трубы канализации № 1: вставьте трубу в слив унитаза, а другой конец подсоедините к канализации.

2. С помощью карандаша или шаблона нанесите на пол контур чаши.


7

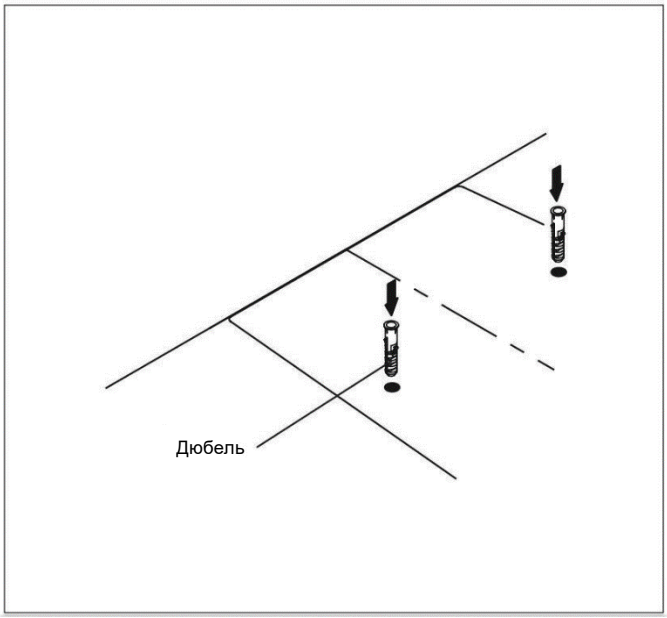


Просверлите отверстия для крепежа в указанных местах на полу и вставьте в них дюбели.

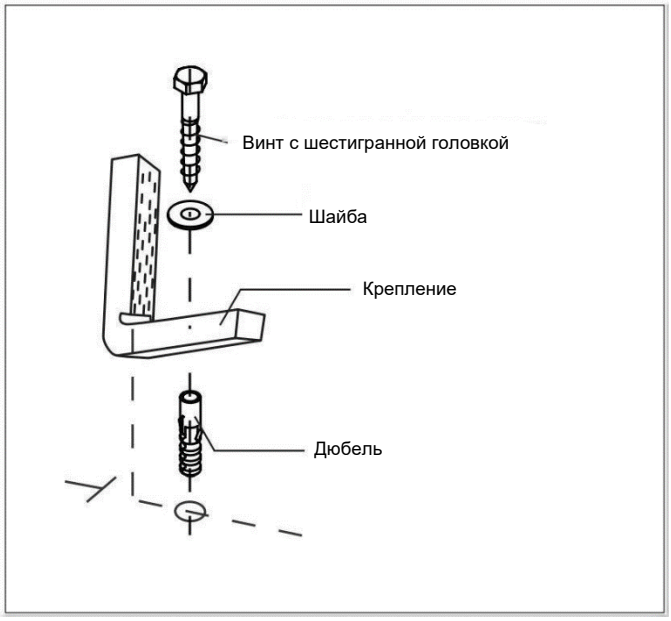

Наденьте шайбу на каждый винт с шестигранной головкой и закрепите кронштейн на полу.

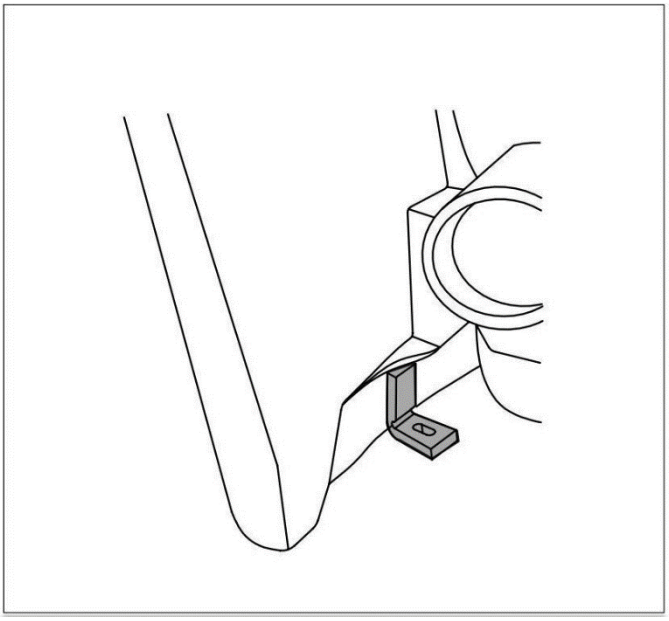


Установите унитаз в указанном месте, убедившись, что канализационная труба надежно соединена с чашей унитаза и канализацией.

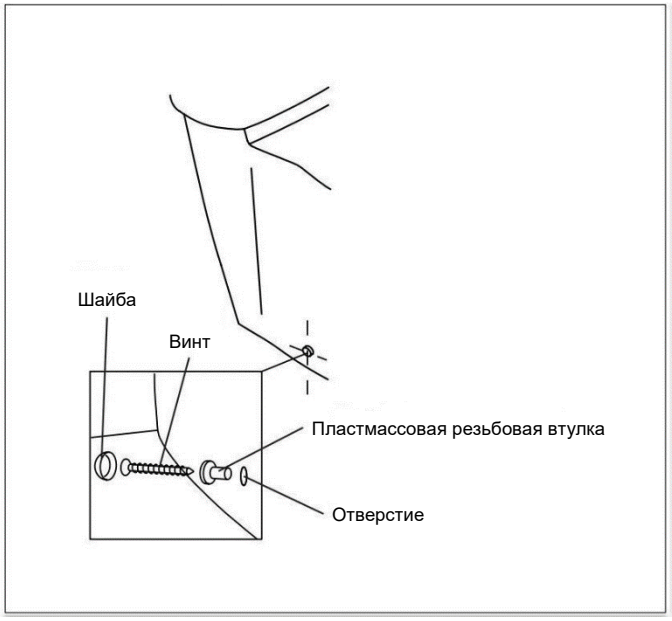


Установите пластмассовые резьбовые втулки и закрепите чашу унитаза на креплениях с помощью винтов.

8

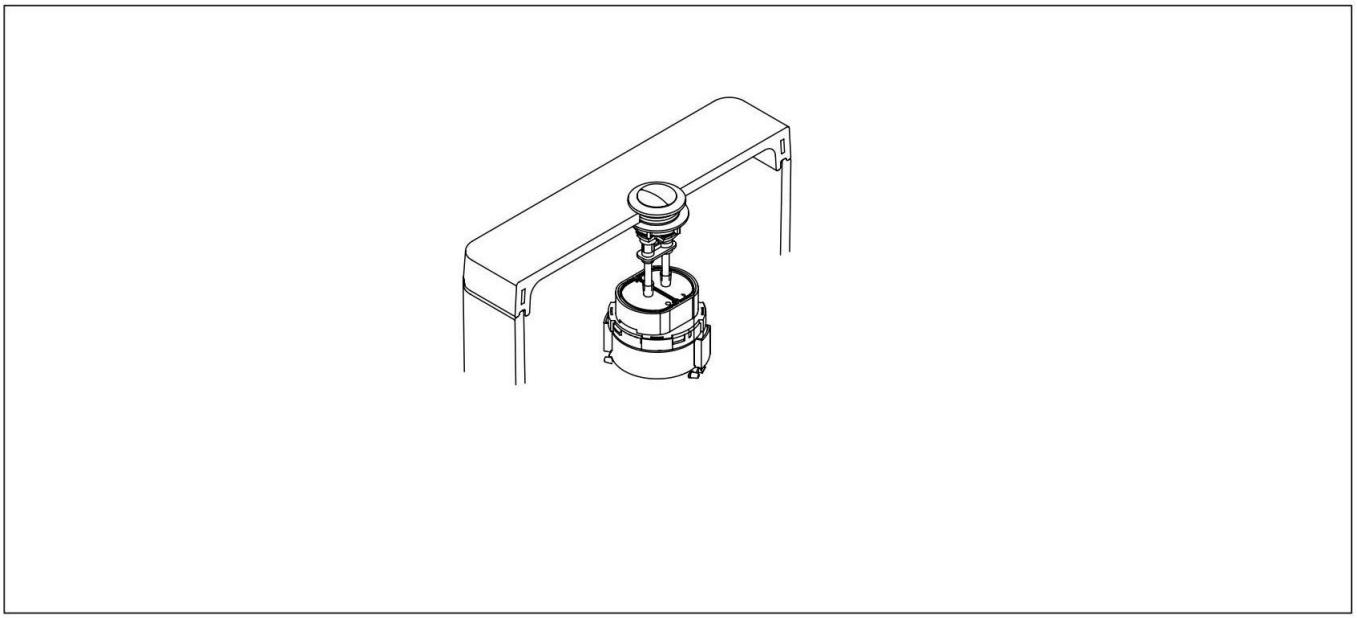

Установите крышку и проверьте нажим кнопки. При необходимости отрегулируйте штоки.

9

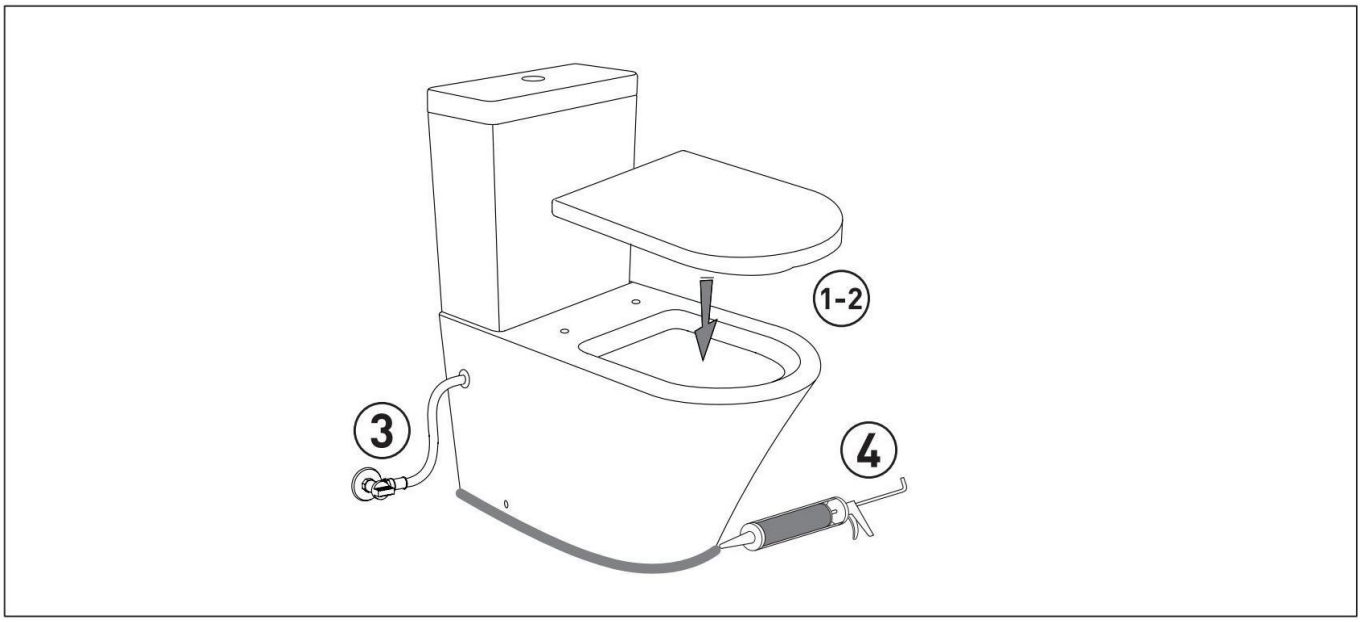


1. Установите сиденье в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. Передний край сиденья должен соответствовать форме переднего края чаши.

2. Убедитесь, что на сиденье установлены амортизаторы, защищающие чашу от ударов при прижатии сиденья.

3. Подсоедините шланг подачи воды к запорному клапану. Проверьте систему на наличие утечек.

4. Нанесите подходящий герметик между поддоном и прилегающими поверхностями.

Порядок установки крышки сиденья

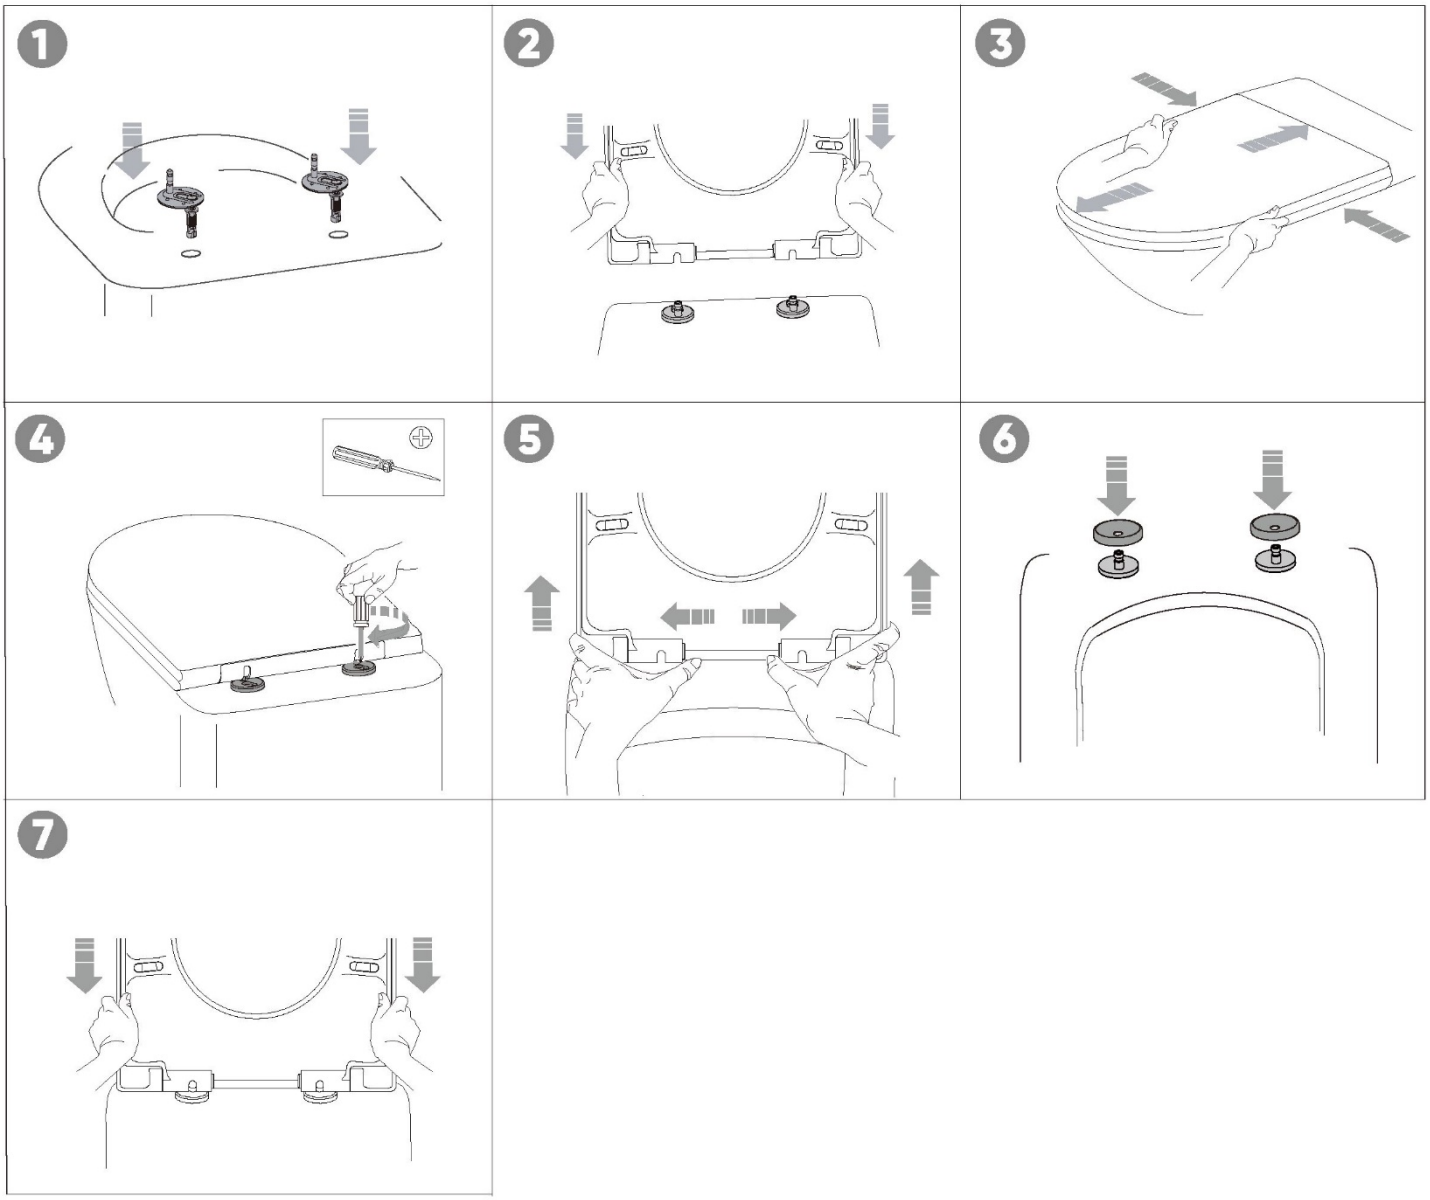


Инструкция по установке клапана двойного смыва


Подготовка к работе: снимите неисправные фитинги бачка и тщательно очистите водяную систему/бачок.

Перед установкой новых фитингов убедитесь, что все загрязнения удалены.


Установка двухкомпонентного клапана смыва

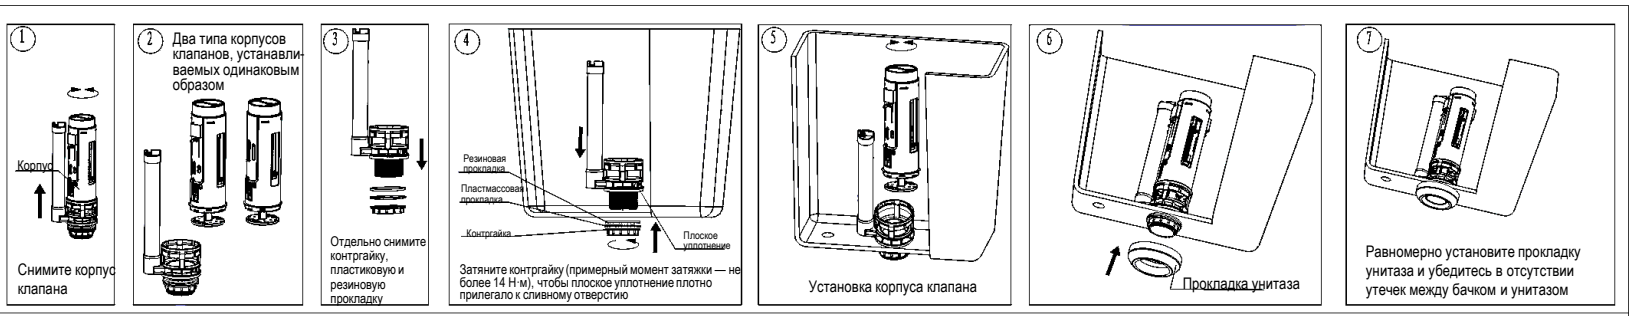


Установка однокомпонентного клапана смыва

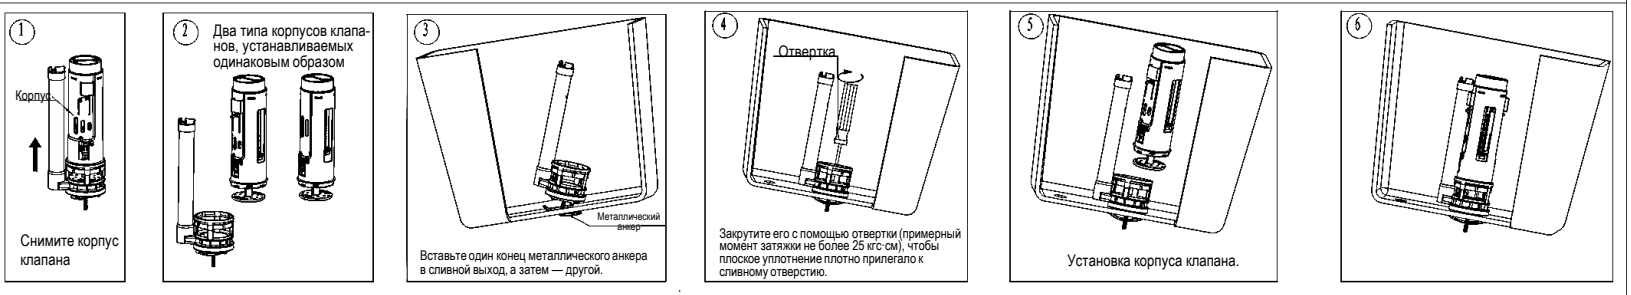


Установка и настройка кнопки двойного действия

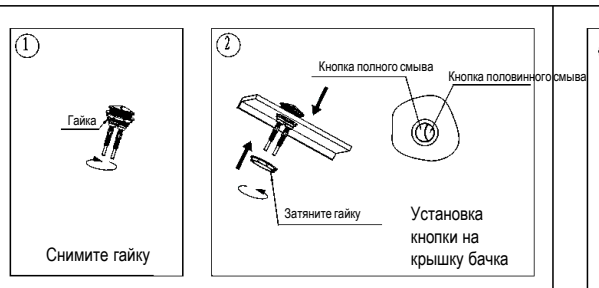


Установка кнопки с «U»-образным фиксатором

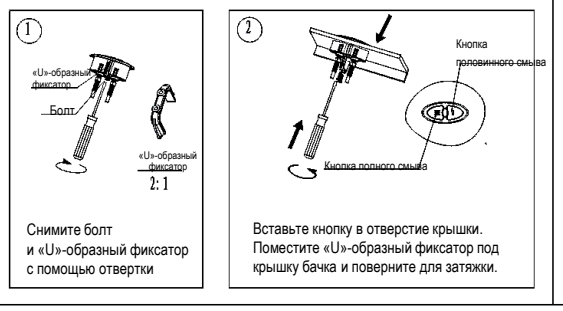


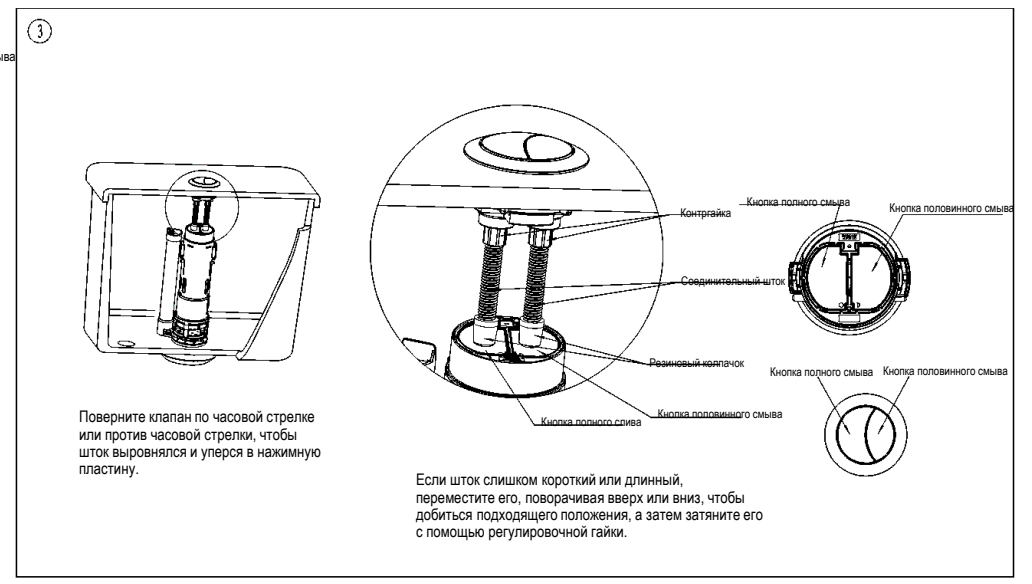


Установка трубки заполнения и регулировка объема смыва

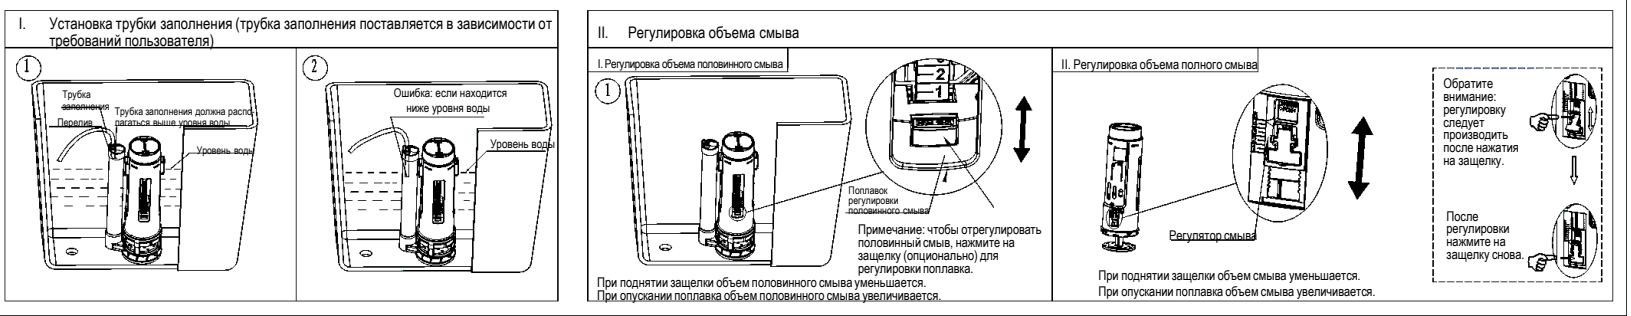

Устранение неисправностей

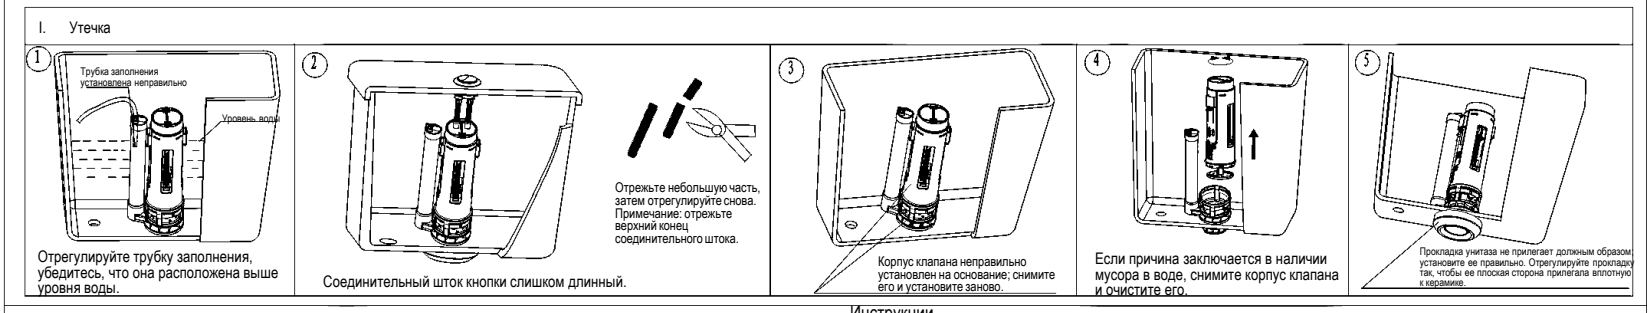

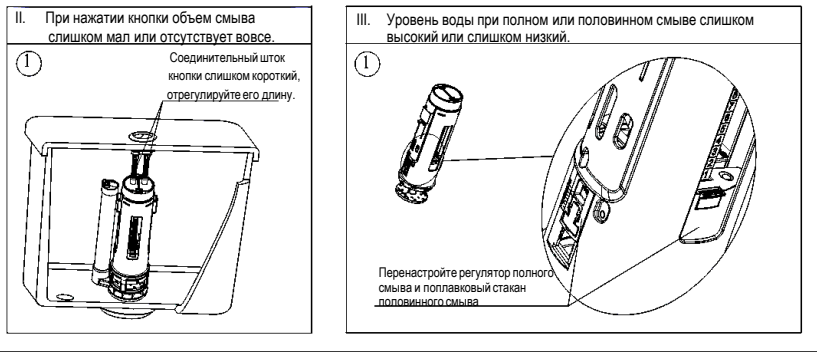

Инструкции

1. Внимательно ознакомьтесь со следующими инструкциями по установке, чтобы избежать повреждения компонентов или травм монтажника.
2. Данные инструкции составлены на основе последних технических характеристик изделия. Мы оставляем за собой право вносить изменения в упаковку и технические характеристики без предварительного уведомления.
3. Не используйте абразивные чистящие средства, растворители или любые связанные с ними химические вещества. Чистящие средства и растворители, содержащие хлор или гипохлорит кальция, могут привести к серьезному повреждению фитингов и утечке. Мы не несем ответственности за любой ущерб и неисправности фитингов, вызванные использованием таких чистящих средств или растворителей.
4. Не используйте для установки наших фитингов детали, отличные от указанных в инструкции, например, клей для стекла. Мы не несем ответственности за неисправности, возникшие в результате использования деталей, отличных от указанных в инструкции.
5. Температура воды: от 2 до 45 °C
6. Диапазон давления воды: от 0,02 МПа (0,2 бар) до 0,8 МПа (8 бар)

⚠ Предупреждение

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ И НЕ ПРОЛИВАЙТЕ ЛЮБЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ХЛОРОМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ ВЕЩЕСТВ:

(1) ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ БАЧКА И МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ


(2) АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ.

НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ГАЙКИ, ИНАЧЕ БАЧОК ИЛИ УНИТАЗ МОЖЕТ ТРЕСНУТЬ.

Благодарим за выбор нашей продукции. Если у вас возникнут вопросы, вы можете напрямую обратиться к нашему региональному дилеру для оперативного обслуживания.


Инструкция по установке клапана заполнения

Установочный эскиз клапана заполнения:

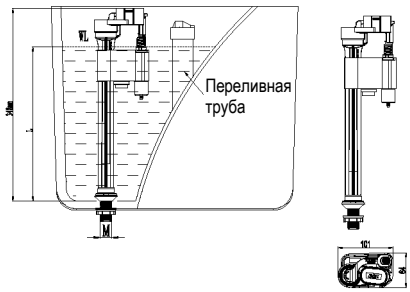

Спецификация резьбы входного патрубка:
M = G1/2, H = 348 мм (с учетом толщины резиновой прокладки), диапазон регулировки L: 210–280 мм. Примечание: толщина резиновой прокладки составляет 5 мм, значения H и L зависят от фактических измерений заказчика.

Установочный эскиз водяного бачка:

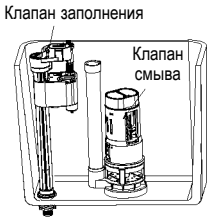

Примечание:

Инструкция:

1) Внимательно ознакомьтесь со следующей инструкцией по установке, чтобы избежать повреждения компонентов или травм монтажника.
2) Данная инструкция составлена на основе последних технических характеристик изделия. Мы оставляем за собой право вносить изменения в упаковку и технические характеристики без предварительного уведомления.
3) Не используйте и не проливайте любые моющие средства на основе хлора или содержащие связанные с ним химические компоненты. Использование таких средств приведет к повреждению деталей бачка, а также может стать причиной затопления и материального ущерба и приведет к аннулированию гарантии.
4) Не устанавливайте данное изделие с использованием таких компонентов, как клей для стекла и т. п., не поставляемых нашей компанией. Мы не несем ответственности за любой ущерб, вызванный использованием компонентов, приобретенных в других местах.
5) Температура воды: от 2 до 45 °C
6) Диапазон давления воды: от 0,2 МПа (2 бара) до 0,8 МПа (8 бар)
7) Если изделие не соответствует указанному материалу, руководствуйтесь фактическими характеристиками.

⚠ Предупреждение



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ И НЕ ПРОЛИВАЙТЕ ЛЮБЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ХЛОРОМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ ВЕЩЕСТВ:
(1) ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ БАЧКА И МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ
(2) АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ.
НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ГАЙКИ, ИНАЧЕ БАЧОК ИЛИ УНИТАЗ МОЖЕТ ТРЕСНУТЬ.

I. Подготовка к работе: Снимите неисправные фитинги бачка и тщательно очистите водяную систему/бачок. Перед установкой новых фитингов убедитесь, что все загрязнения удалены.


II. Установка клапана заполнения

1




Открутите гайку и снимите пластмассовую и резиновую прокладки (опционально).

2

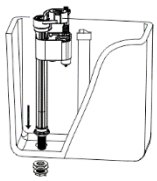

Вставьте клапан заполнения в монтажное отверстие в нижней части бака, затем установите резиновую и пластмассовую прокладки (опционально) и затяните шестигранную гайку.

3

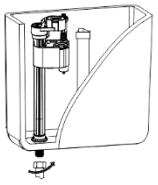


Подсоедините трубопровод водоснабжения к хвостовику клапана заполнения и откройте клапан подачи воды / угловой запорный кран.




III. Регулировка уровня воды

1

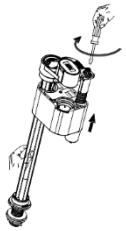

Повышение уровня воды: удерживая корпус входного патрубка, поверните регулировочный винт по часовой стрелке и установите запорную чашку и поплавок в нужное положение.

2

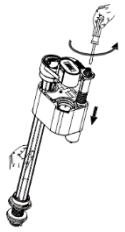


Понижение уровня воды: удерживая корпус входного патрубка, поверните регулировочный винт против часовой стрелки и установите запорную чашку и поплавок в нужное положение.

IV. Очистка фильтра (фильтр, расположенный внутри хвостовика клапана заполнения, необходимо периодически очищать)


1 Перекройте подачу воды



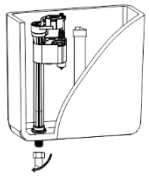

Перекройте клапан подачи воды (угловой запорный кран), затем отсоедините трубопровод водоснабжения от входного переходника.

2

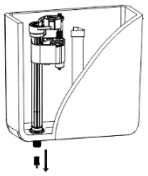


Извлеките сетку фильтра из внутренней части хвостовика.

3




Промойте сетку фильтра водой.

4

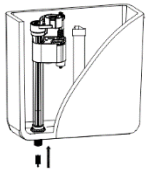

Установите очищенный фильтр обратно во внутреннюю часть хвостовика.

5

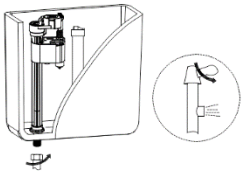

Подсоедините трубопровод водоснабжения обратно к хвостовику клапана заполнения и откройте клапан подачи воды / угловой запорный кран.


V. Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Устранение
Уровень воды слишком высокий или слишком низкий.	Клапан заполнения не отрегулирован в нужное положение.	Отрегулируйте уровень воды до нужного значения.
Клапан заполнения не закрывается или не открывается.	1. Клапан подачи воды / угловой запорный кран закрыт. 2. Сетка фильтра загрязнена.	1. Откройте клапан подачи воды / угловой запорный кран 2. Очистите сетку фильтра.

Благодарим за выбор нашей продукции. Если у вас возникнут вопросы, вы можете напрямую обратиться к нашему региональному дилеру для оперативного обслуживания.

Инструкция по установке Винта заземления L-образного типа (для крепления унитаза к полу)

Проверьте наличие всех деталей, показанных на рисунке; в случае отсутствия каких-либо деталей обратитесь к местным поставщикам.

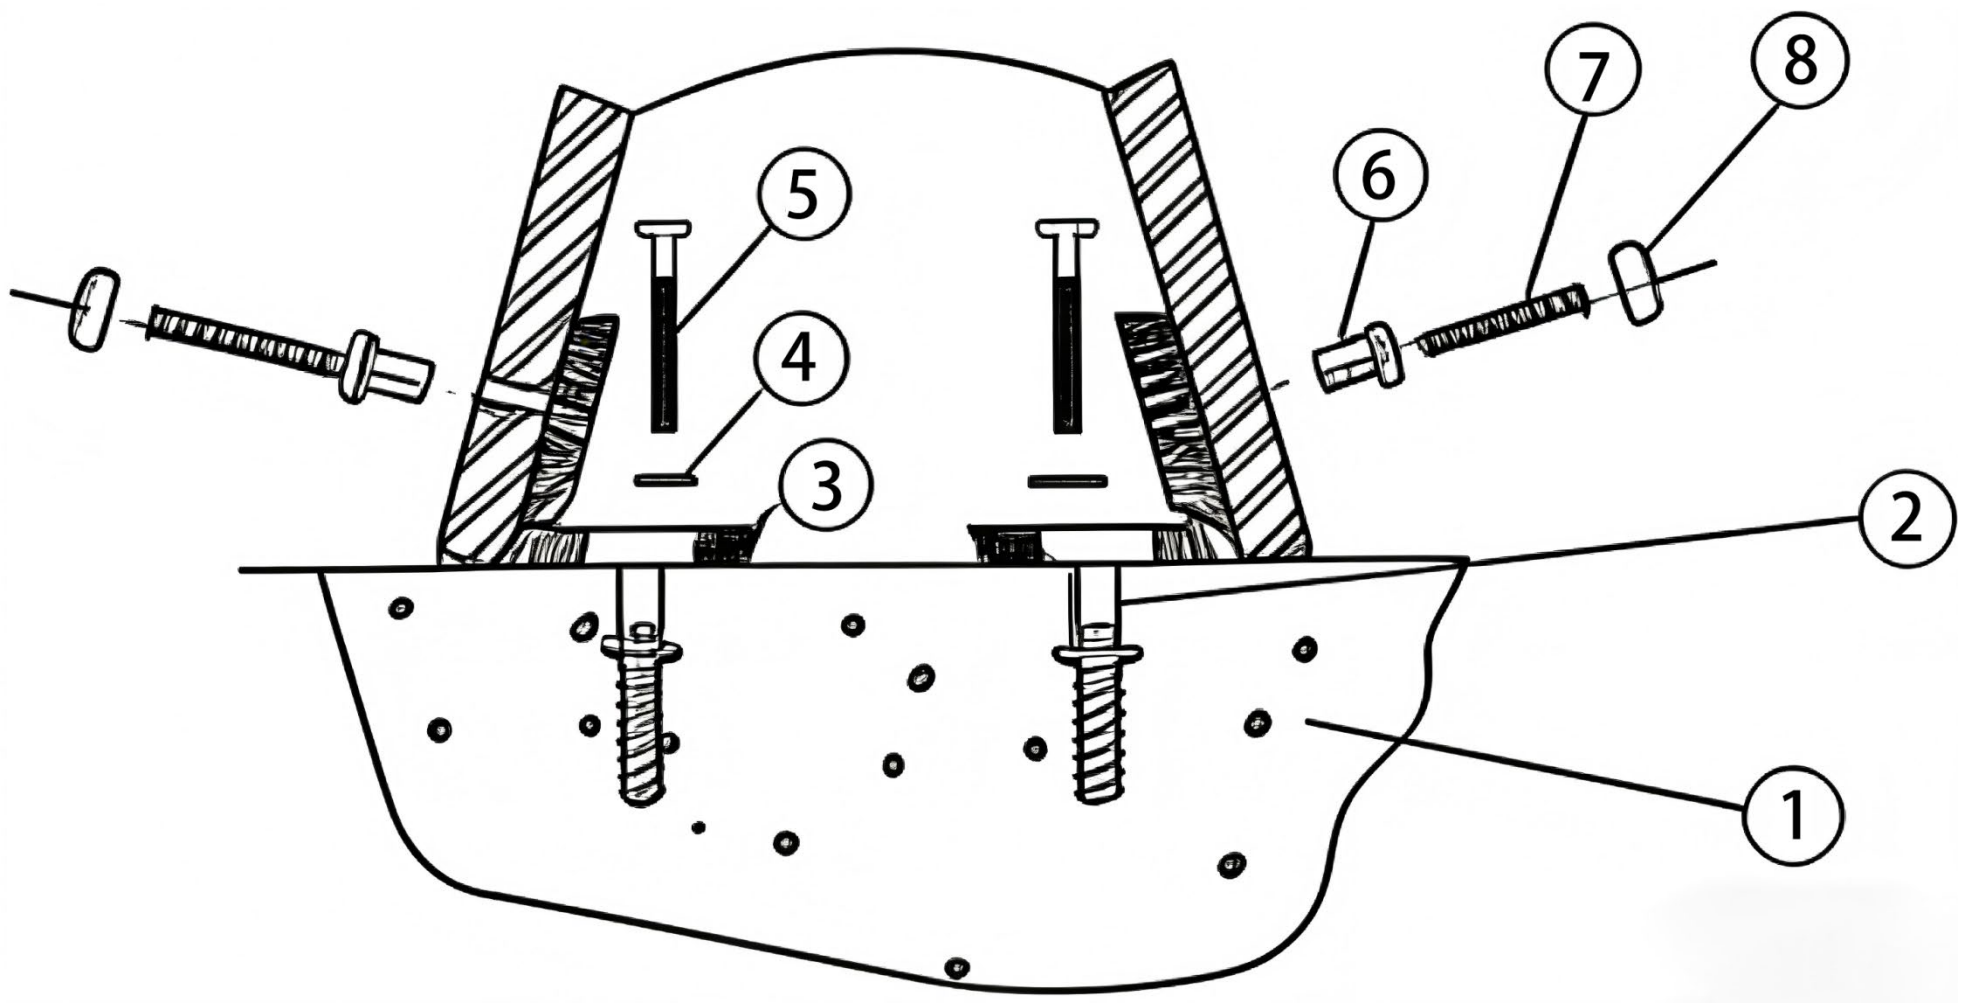

①	Ровный бетонный пол	⑤	Винт для монтажного кронштейна
②	Анкер	⑥	Шайба
③	Монтажный кронштейн	⑦	Винт крепления унитаза
④	Шайба	⑧	Заглушка

1) Унитаз следует устанавливать на ровном бетонном полу.

2) Как показано на рисунке, просверлите отверстия в полу, затем вставьте в них анкеры. Закрепите монтажный кронштейн с помощью шайб и винтов для крепления кронштейна.

3) Установите унитаз, вставьте шайбу ⑥ в анкерное отверстие, затем затяните крепежный винт ⑦, чтобы закрепить унитаз и монтажный кронштейн, после чего наденьте заглушку ⑧.

4) После установки проверьте, прочно ли закреплен унитаз; если нет, проверьте еще раз правильность монтажа всех деталей.

Что нужно делать:

- ✔ После каждого использования и очистки тщательно смывайте и убедитесь в отсутствии остатков.
- ✔ Регулярно освежайте полировку с помощью мягких моющих средств.
- ✔ Регулярно очищайте унитаз и сиденье.
- ✔ Всегда используйте смываемую туалетную бумагу.

Что не следует делать

- ✘ Не используйте агрессивные чистящие средства или абразивные щетки.
- ✘ Не кладите таблетки с отбеливателем в бачок.
- ✘ Не роняйте в чашу унитаза тяжелые или острые предметы.
- ✘ Не смывайте в унитаз не пригодные для этого предметы.
- ✘ Не допускайте скопления отходов в чаше.



Мягкое моющее средство



Мягкая ткань



Абразивные щетки



Тяжелые предметы

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия, обслуживание и уход
Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью.

Гарантийные сроки:
Кухонные мойки
Кухонные мойки: 5 лет
Ванны
Акриловые ванны: 10 лет
Каменные ванны: 10 лет
Прозрачные ванны: 5 лет
Комплектующие для ванн: 1 год
Душевые ограждения
Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)
Комплектующие для душевых ограждений: 1 год
Керамика
Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет
Арматура: 1 год
Сиденье: 1 год
Инсталляции
Инсталляционные системы: 10 лет
Клавиши для инсталляций: 1 год
Комплектующие для инсталляций: 1 год
Мебель для ванной комнаты
Мебель для ванной комнаты: 2 года
Зеркала: 2 года
Смесители и душевые системы
Смесители и душевые системы: 5 лет
Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год
Поддоны
Поддоны: 10 лет
Душевые лотки: 5 лет
Полотенцесушители
Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов
Аксессуары и комплектующие
Аксессуары: 1 год
Донные клапаны: 1 год
Сифоны: 1 год
Мойки
Мойки кухонные композитные: 5 лет
В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____
Наименование товара _____
Дата продажи _____
Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею
подпись покупателя_____

Адрес стационарного сервисного центра ABBER ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
Телефоны: 8 (812) 677-71-28 7 (966) 830-69-40 , service@abber-russia.ru

Сервисный центр

142180, Московская область, городской округ Подольск, деревня Сергеевка, 151

+7 (966) 830-69-40
service@abber-russia.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я

+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66
spb@abber-russia.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж

+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krd@abber-russia.ru

Казахстан

Z05H9M7, г. Астана, ул. Достык, 20, БЦ Санкт-Петербург, 6 этаж, офис 607
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz

Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж

+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
msk@abber-russia.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а

+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
nsk@abber-russia.ru

Екатеринбург

620024, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 39/А, офис 307

+7 966 830-69-46
+7 966 830-69-02
ekb@abber-russia.ru