


abber

ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

**Смеситель ABBER Marmor AF8B30 для
ванны скрытого монтажа с изливом**


- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон

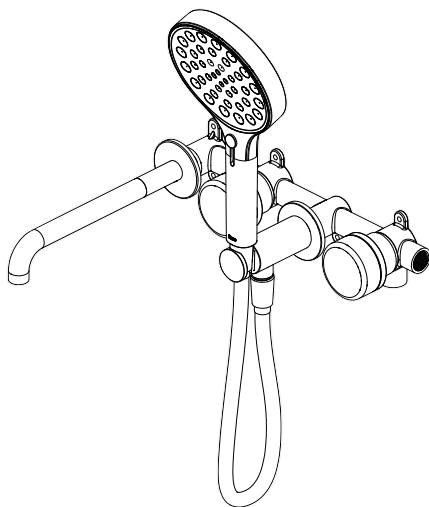


а в б б а е в б а в а е в

Уважаемые пользователи! Благодарим Вас за доверие к продукции компании Abber. Перед установкой изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Смеситель ABBER Marmor AF8B30 для ванны скрытого монтажа с изливом

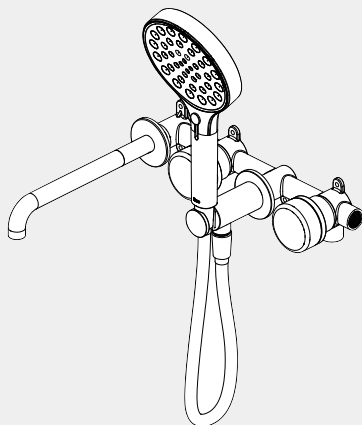

Чертеж

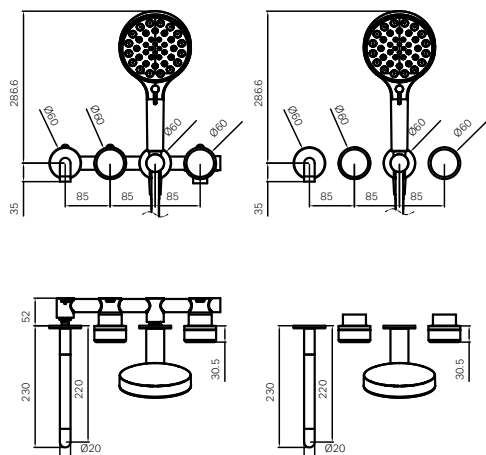

Технические характеристики

Температурный режим:

мин. 1°C – макс. 75°C

Рабочее давление:

мин. 150 кПа – макс. 500 кПа

Варианты покрытия / артикулы:

AF8B30

AF8B30B


AF8B30BN

AF8B30GM

AF8B30BG

AF8B30BZ

Комплектующие

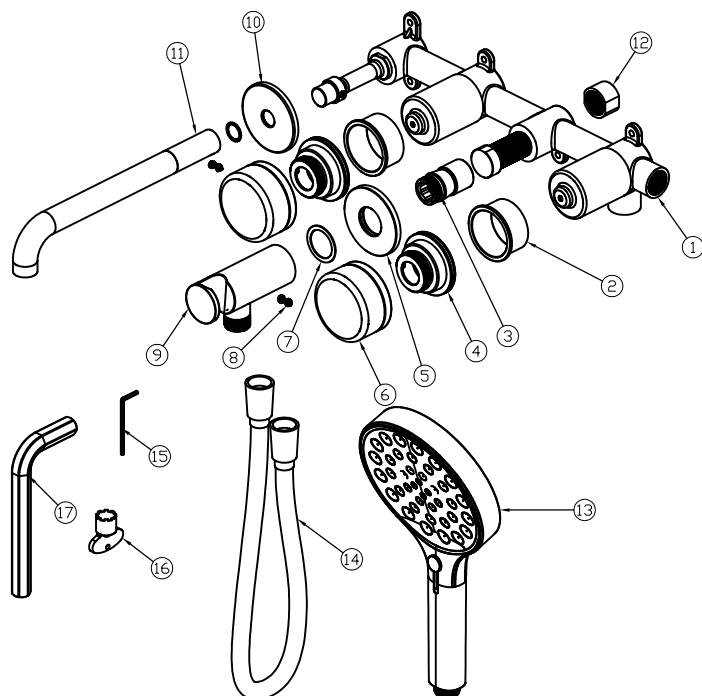

Детали

1. 1 шт. — скрытая монтажная часть
2. 2 шт. — настенная накладка
3. 1 шт. — адаптер водяного выхода
4. 2 шт. — адаптер шпинделя
5. 1 шт. — опорная пластина
6. 2 шт. — маховик
7. 1 шт. — О-образное кольцо
8. 2 шт. — винт
9. 1 шт. — кронштейн

10. 1 шт. — накладка
11. 1 шт. — излив
12. 1 шт. — шаблон для подрезки
13. 1 шт. — ручной душ
14. 1 шт. — шланг ПВХ 1 м
15. 1 шт. — шестигранный ключ
16. 1 шт. — ключ для аэратора
17. 1 шт. — шестигранный ключ

Инструкция по установке

Общие инструкции:

- Данное изделие должно устанавливаться лицензированным сантехником.
- Перед установкой смесителя трубопровод необходимо тщательно промыть. На линиях подачи горячей и холодной воды должны быть установлены встроженные фильтры, чтобы предотвратить повреждение керамического картриджа посторонними частицами.
- Все точки водоразбора, используемые преимущественно для личной гигиены, должны подавать воду безопасной температуры в соответствии с региональными нормами.

Примечание:

- Не проводите гидростатические испытания системы с установленным смесителем. Это может привести к повреждению керамического картриджа.
- Не извлекайте керамический картридж из смесителя во время установки.
- После установки все соединения необходимо проверить на наличие протечек.
- Если наблюдается слабый поток воды, проверьте аэратор и фильтрующие шайбы и при необходимости очистите их от посторонних загрязнений.
- Ответственность за обеспечение водонепроницаемого уплотнения между изделием и монтажной поверхностью несет сантехник. Если есть сомнения в качестве уплотнения, снимите изделие и установите его заново.
- Мраморные маховики изготовлены из натурального мрамора. Каждый маховик имеет уникальные особенности цвета, прожилок и фактуры, поэтому каждое изделие индивидуально.


Уход и обслуживание:

- Регулярно проверяйте смеситель и соединения на наличие признаков износа и протечек.
- Очищайте изделие мягким мыльным раствором для сохранения внешнего вида, избегая агрессивных химических средств и абразивных материалов, которые могут повредить покрытие.
- Избегайте контакта с сильно пигментированными веществами, такими как красное вино, кофе и чернила, поскольку они могут вызвать стойкое окрашивание.

Заключительная проверка:

- Убедитесь, что изделие работает плавно и в местах соединений нет протечек.
- Очистите зону установки и только что установленный смеситель мягкой тканью, чтобы удалить остатки после монтажа.

Инструкция по установке — только для корпуса

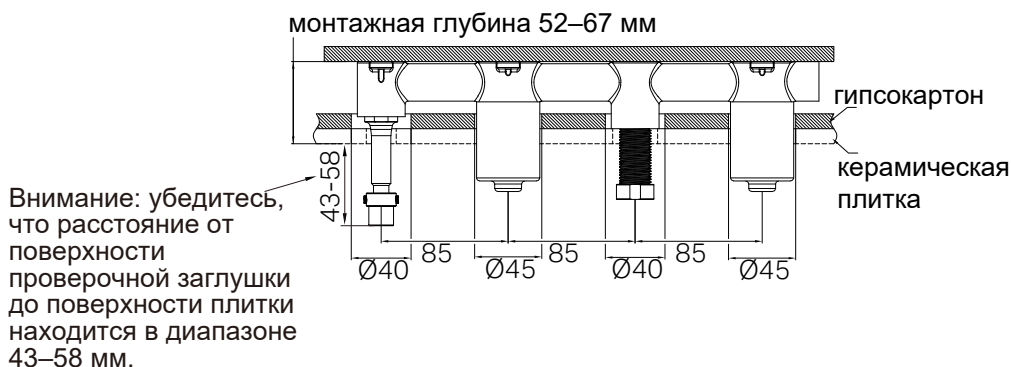


Установите корпус смесителя на закладную и надежно закрепите его.


Монтажная глубина от закладной до поверхности керамической плитки должна составлять 52–67 мм.

Подключите линии холодной и горячей воды и выполните проверку на наличие протечек.


Просверлите в гипсокартоне два отверстия Ø45 мм и два отверстия Ø40 мм, как показано на схеме.

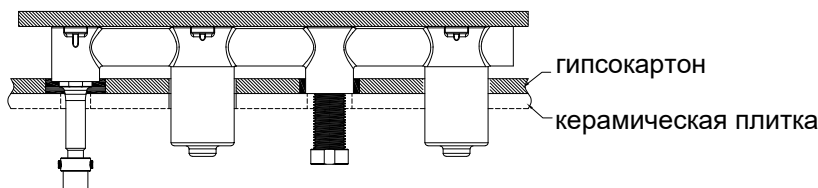


Установите гипсокартон и выполните гидроизоляцию зазора между корпусом смесителя и гипсокартоном.

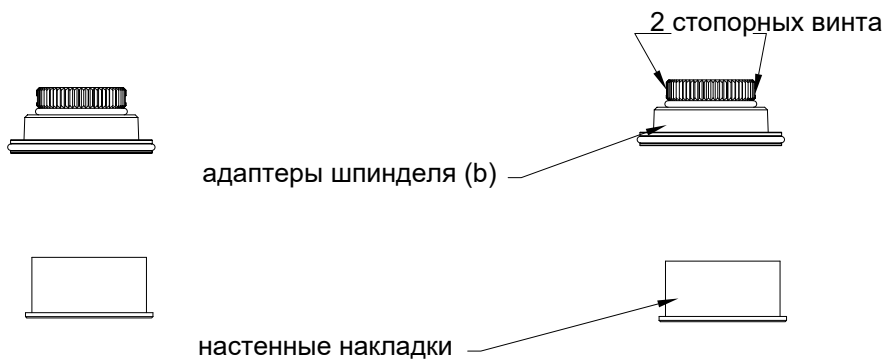

Примечание: в комплект корпуса смесителя входят две настенные накладки и два адаптера шпинделя (b), которые предназначены для установки при монтаже внешнего комплекта. Каждый адаптер шпинделя (b) оснащен двумя стопорными винтами для правильного выравнивания и надежной фиксации.

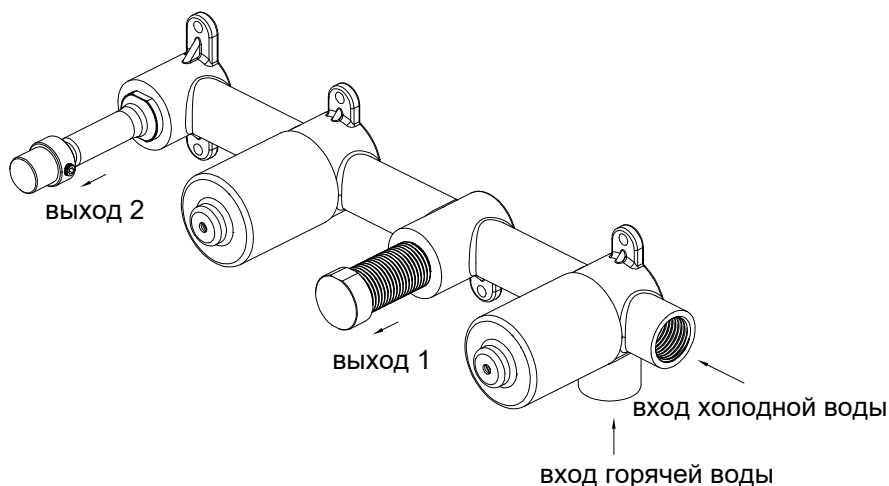


Инструкция по установке — только для внешнего комплекта

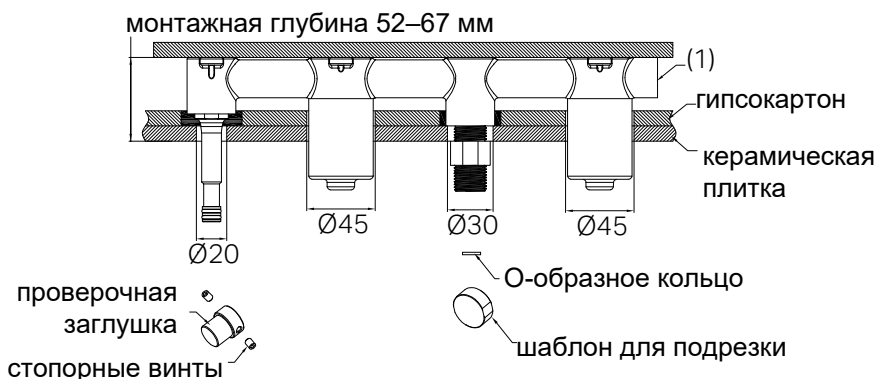


Просверлите в керамической плитке два отверстия Ø45 мм, одно отверстие Ø30 мм и одно отверстие Ø20 мм, затем установите плитку, как показано на схеме.

Ослабьте стопорные винты, снимите проверочную заглушку и удалите вторую проверочную заглушку вместе с О-образным кольцом.


Установите шаблон для подрезки на выход G1/2 и срежьте лишнюю резьбу.

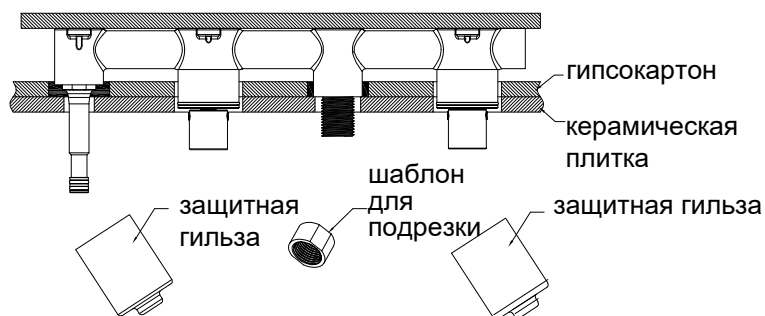

Снимите обе защитные гильзы и шаблон для подрезки.

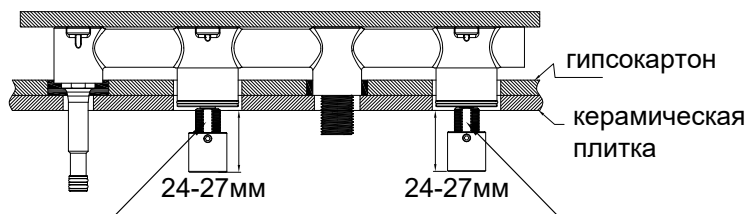


стопорный винт необходимо затянуть так, чтобы он упирался в поверхность

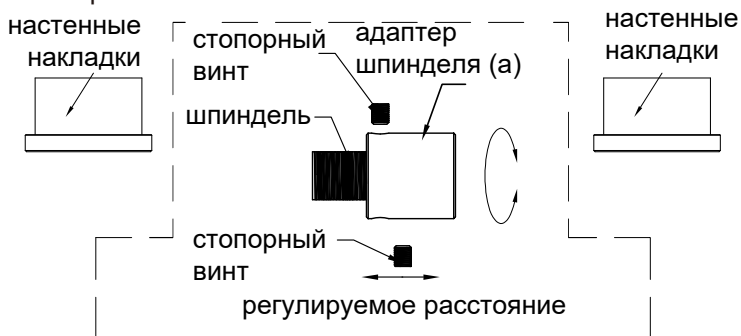


Отрегулируйте два адаптера шпинделя (а) до оптимальной длины, обеспечив расстояние 24–27 мм от поверхности плитки, как показано на схеме.

Ослабьте стопорные винты для регулировки. Затем надежно установите настенные накладки на корпус смесителя.

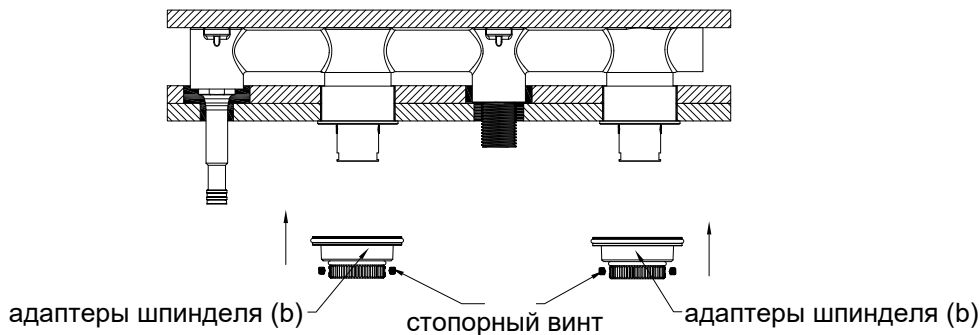

Нанесите силиконовый герметик, чтобы загерметизировать зазор между плиткой, настенными накладками и выходом G1/2.

Установите два адаптера шпинделя (b) на два адаптера шпинделя (а) и надежно затяните стопорные винты.


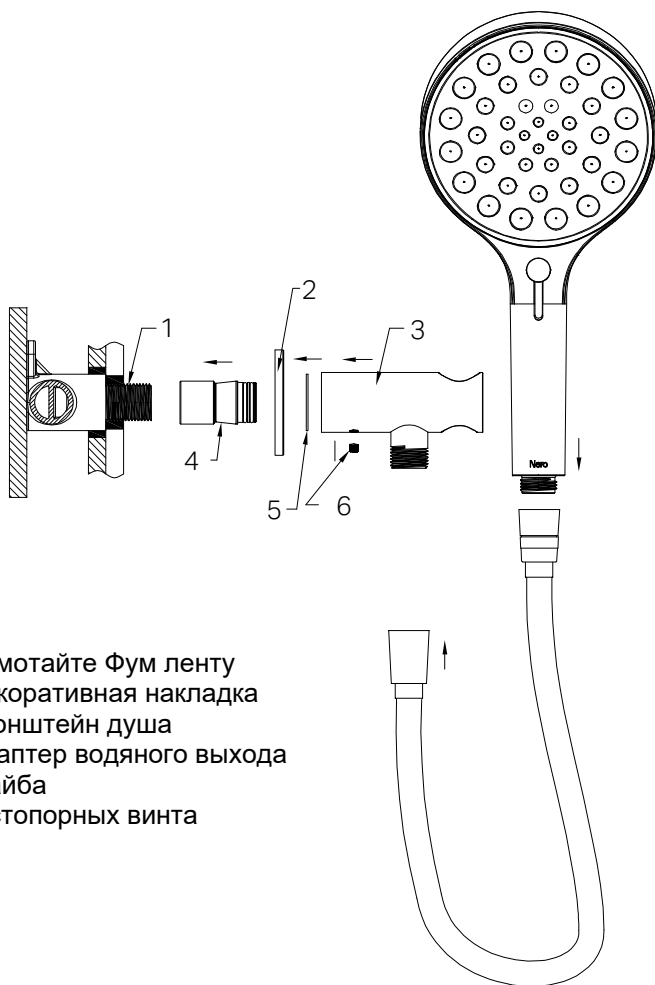


1. намотайте Фум ленту
2. декоративная накладка
3. кронштейн душа
4. адаптер водяного выхода
5. шайба
6. 2 стопорных винта

Навинтите адаптер водяного выхода на выход G1/2 и загерметизируйте соединение Фум лентой.

Установите декоративную накладку, шайбу и кронштейн душа на выход G1/2, затем зафиксируйте их двумя стопорными винтами.

Подсоедините душевой шланг к ручному душу и к душевому кронштейну.

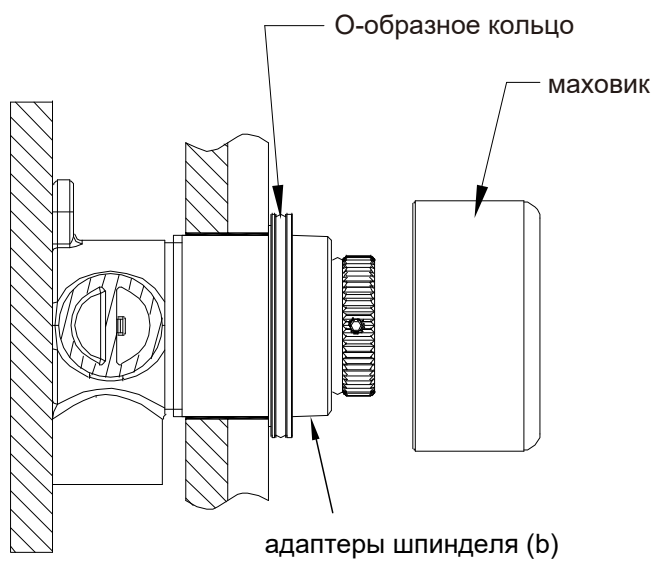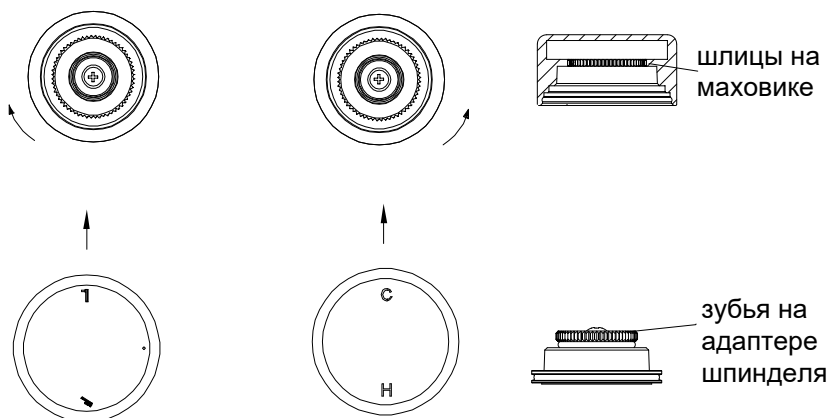

Равномерно нанесите смазку на О-образное кольцо. По схеме определите правильное положение О-образного кольца. Убедитесь, что кольцо хорошо смазано, чтобы не повредить его при установке.

Для металлических маховиков:

- поверните правый адаптер шпинделя (b) против часовой стрелки до полностью закрытого положения;
- поверните левый адаптер шпинделя (b) по часовой стрелке до полностью закрытого положения;
- см. схему для уточнения.

Для мраморных маховиков:

- дополнительная регулировка адаптера шпинделя (b) не требуется.


Совместите маховики с адаптером шпинделя (b):

- убедитесь, что шлицы на нижней стороне маховика точно совпадают с зубьями на адаптере шпинделя (b), как показано на схеме;
- это важно для правильной работы изделия.


Зафиксируйте маховики:

- после совмещения плотно нажмите на маховики сверху, чтобы надежно посадить их на адаптеры шпинделя (b).

Подсказка: для металлических маховиков убедитесь, что они установлены так, как показано на схеме.

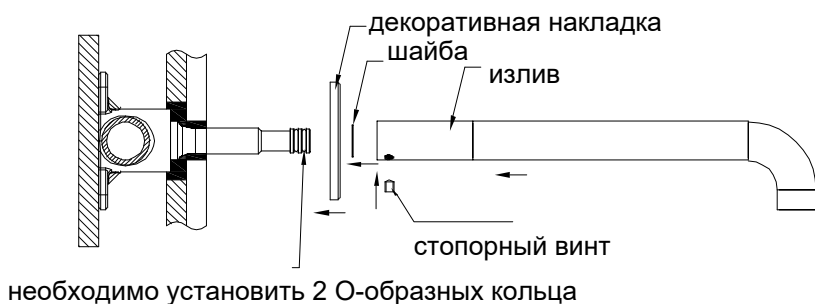

Убедитесь, что излив выровнен, и надежно зафиксируйте его двумя прилагаемыми стопорными винтами. Также убедитесь, что О-образные кольца установлены правильно.

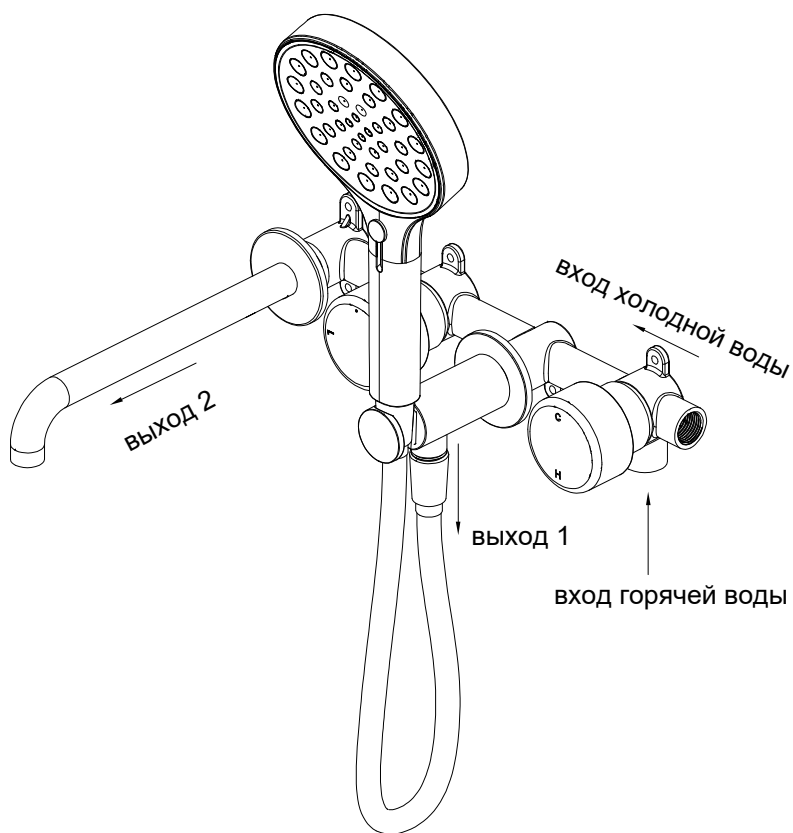

Откройте подачу воды и проверьте все соединения на наличие признаков протечки.

Примечание: на маховиках отсутствует маркировка горячей и холодной воды.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте азратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, азраторы)

Артикул_____

Наименование товара_____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью.

Гарантийные сроки:

Кухонные мойки

Кухонные мойки: 5 лет

Ванны

Акриловые ванны: 10 лет

Каменные ванны: 10 лет

Прозрачные ванны: 5 лет

Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)

Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет

Арматура: 1 год

Сиденье: 1 год

Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет

Клавиши для инсталляций: 1 год

Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года

Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет

Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

Поддоны: 10 лет

Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год

Донные клапаны: 1 год

Сифоны: 1 год

Мойки

Мойки кухонные композитные: 5 лет

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра АББЕР ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж

Телефоны: 8 (812) 677-71-28 7 (966) 830-69-40 , service@abber-russia.ru



Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж
+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66,
+7 911 733-67-36,
+7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж
+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а
+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 Н11-2, Помещение 8, Офис «Рим»
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz

Екатеринбург

620024, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 39/А, офис 307
+7 966 830-69-46
+7 966 830-69-02, +7 966 830-69-38
ekb@abber-russia.ru



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)



vk.com-abber.russia