




ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ


Смеситель ABBER Marmor AF8B08 для раковины

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон

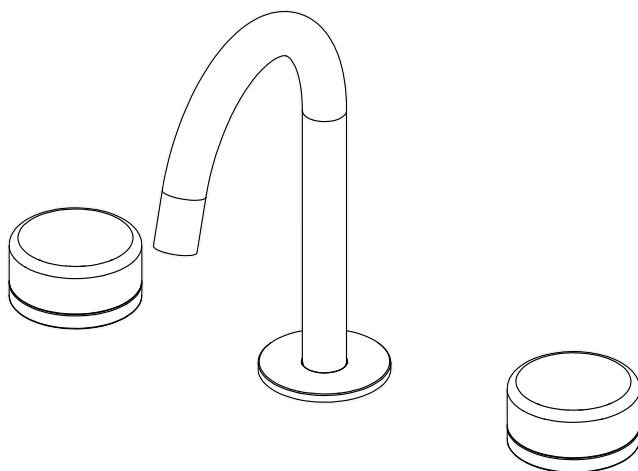


Уважаемые пользователи! Благодарим Вас за доверие к продукции компании Abber. Перед установкой изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Смеситель ABBER Marmor AF8B08 для раковины

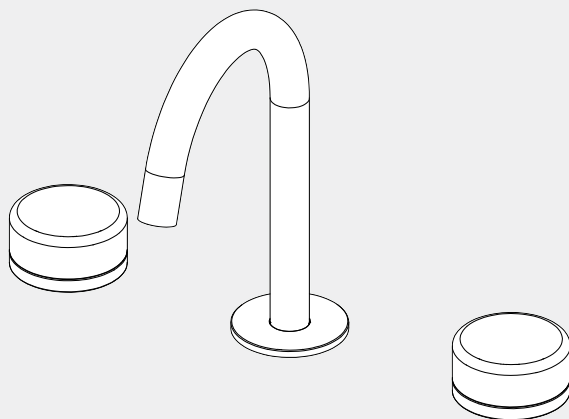

Чертеж

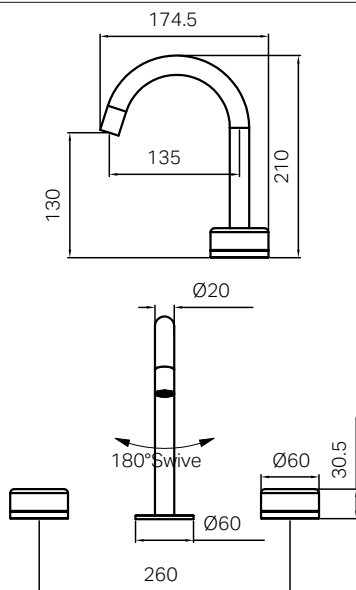

Технические характеристики

Температурный режим:

мин. 1°C – макс. 75°C

Рабочее давление:

мин. 150 кПа – макс. 500 кПа

Варианты покрытия / артикулы:


AF8B08
AF8B08B
AF8B08BN
AF8B08GM
AF8B08BG
AF8B08BZ

Размеры являются номинальными. Поворот излива на 180°.

Комплектующие



Без свинца

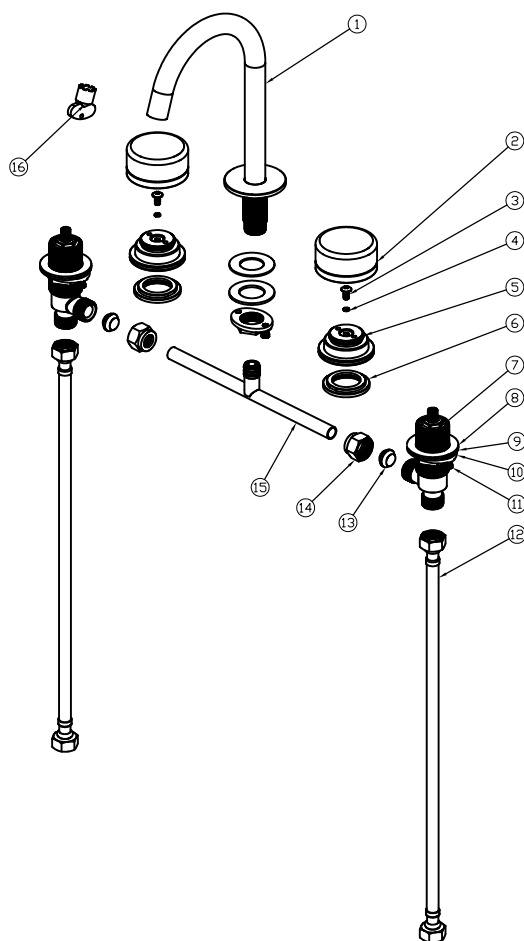

Детали

- | | | | |
|----|-----------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | 1 шт. — излив | 9. | 3 шт. — металлическая шайба |
| 2. | 2 шт. — маховик | 10. | 3 шт. — фиксирующая гайка |
| 3. | 2 шт. — винт М6 | 11. | 6 шт. — винт М6 |
| 4. | 2 шт. — О-образное кольцо | 12. | 2 шт. — гибкий шланг |
| 5. | 2 шт. — адаптер шпинделя | 13. | 2 шт. — соединитель |
| 6. | 2 шт. — опорная пластина | 14. | 2 шт. — шестигранная гайка |
| 7. | 2 шт. — корпус подвода воды | 15. | 1 шт. — медный тройник |
| 8. | 3 шт. — резиновая шайба | 16. | 1 шт. — ключ для аэратора |

Инструкция по установке

Общие инструкции:

- Данное изделие должно устанавливаться лицензированным сантехником.
- Перед установкой смесителя трубопровод необходимо тщательно промыть. На линиях подачи горячей и холодной воды должны быть установлены встроенные фильтры, чтобы предотвратить повреждение керамического картриджа посторонними частицами.
- Все точки водоразбора, используемые преимущественно для личной гигиены, должны подавать воду безопасной температуры в соответствии с региональными нормами.

Примечание:


- Не проводите гидростатические испытания системы с установленным смесителем. Это может привести к повреждению керамического картриджа.
- Не извлекайте керамический картридж из смесителя во время установки.
- После установки все соединения необходимо проверить на наличие протечек.
- Если наблюдается слабый поток воды, проверьте аэратор и фильтрующие шайбы и при необходимости очистите их от посторонних загрязнений.
- Ответственность за обеспечение водонепроницаемого уплотнения между изделием и монтажной поверхностью несет сантехник. Если есть сомнения в качестве уплотнения, снимите изделие и установите его заново.
- Мраморные маховики изготовлены из натурального мрамора. Каждый маховик имеет уникальные особенности цвета, рисунка прожилок и фактуры, поэтому каждое изделие индивидуально.

Уход и обслуживание:

- Регулярно проверяйте смеситель и соединения на наличие признаков износа и протечек.
- Очищайте смеситель мягким мыльным раствором для сохранения внешнего вида, избегая агрессивных химических средств и абразивных материалов, которые могут повредить покрытие.
- Избегайте контакта с сильно пигментированными веществами, такими как красное вино, кофе и чернила, поскольку они могут вызвать стойкое окрашивание.


Заключительная проверка:

- Убедитесь, что смеситель работает плавно и в местах соединений нет протечек.
- Очистите зону установки и только что установленный кран мягкой тканью, чтобы удалить остатки после монтажа.

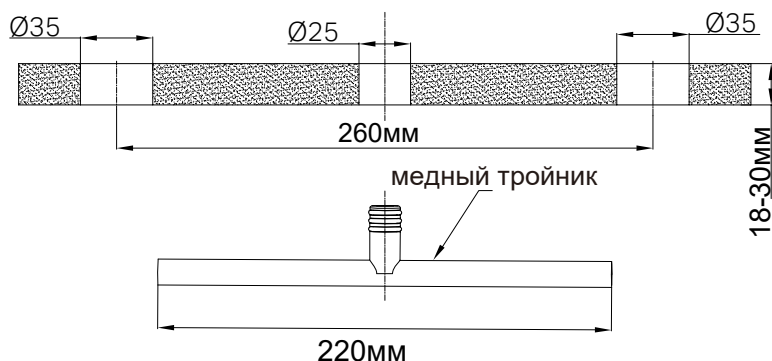


Примечание: медный тройник можно укоротить до минимальной длины 160 мм, чтобы настроить расстояние между маховиками горячей и холодной воды.


Убедитесь, что размеры отверстий в столешнице соответствуют требованиям: одно отверстие Ø25 мм и два отверстия по Ø35 мм, при толщине столешницы 18–30 мм.

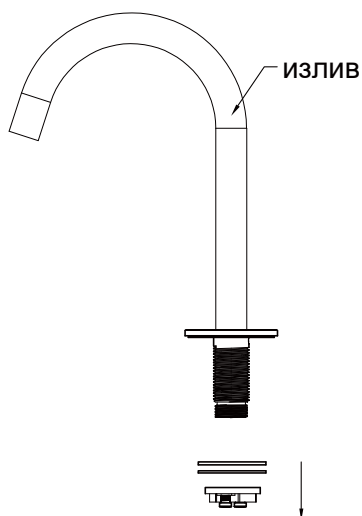

Снимите с излива фиксирующую гайку, металлическую шайбу и резиновую шайбу.

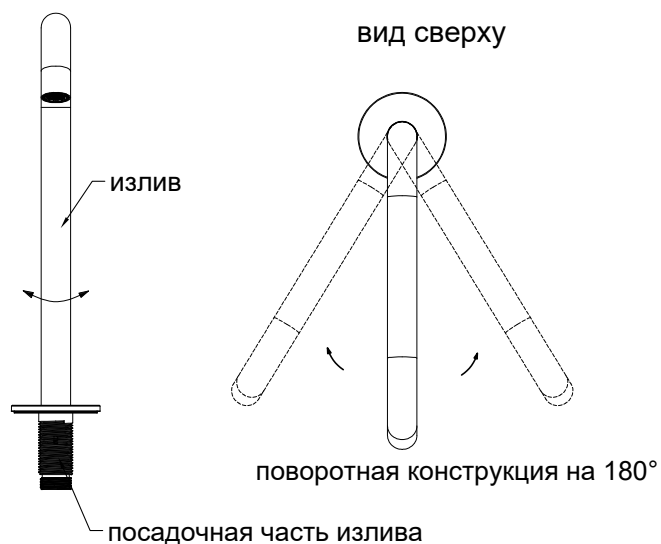


Зафиксируйте узел излива в месте подключения. Поверните излив в нужное положение и сориентируйте его примерно по центру диапазона поворота.

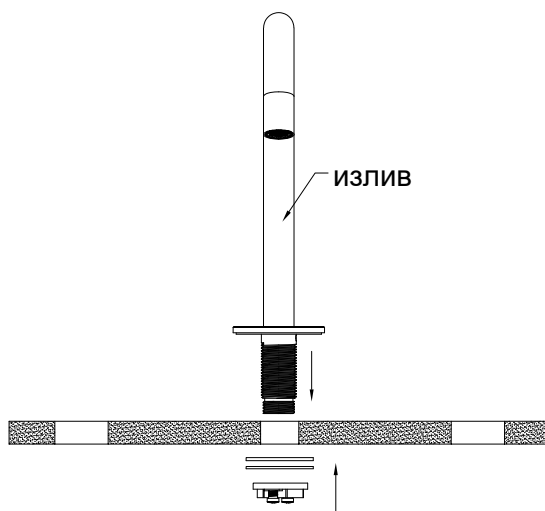

Вставьте излив в отверстие столешницы.


С нижней стороны столешницы снова установите резиновую шайбу, металлическую шайбу и фиксирующую гайку.

Надежно затяните фиксирующую гайку двумя винтами М6, чтобы излив был прочно закреплён.

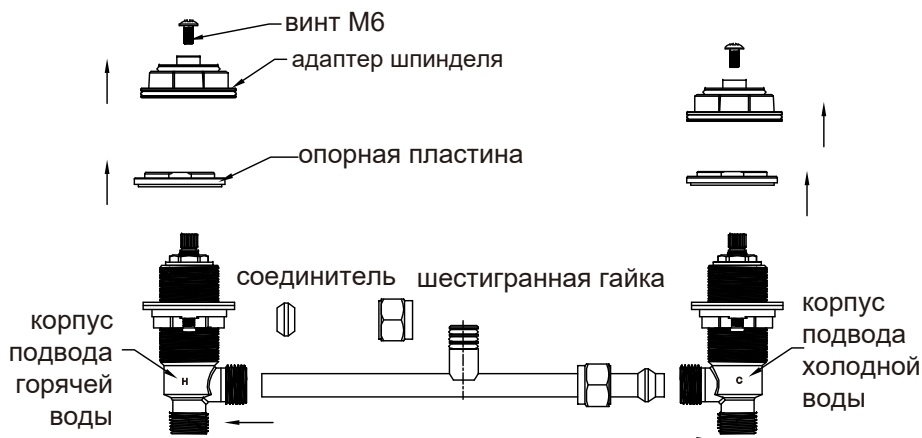


Аккуратно разберите все компоненты в порядке, показанном на схеме. Установите шестигранные гайки и соединители на медный тройник. Подсоедините медный тройник к корпусам подвода воды и надежно затяните шестигранные гайки. Не перетягивайте.


Примечание: корпус подвода горячей воды устанавливается слева, корпус подвода холодной воды — справа.

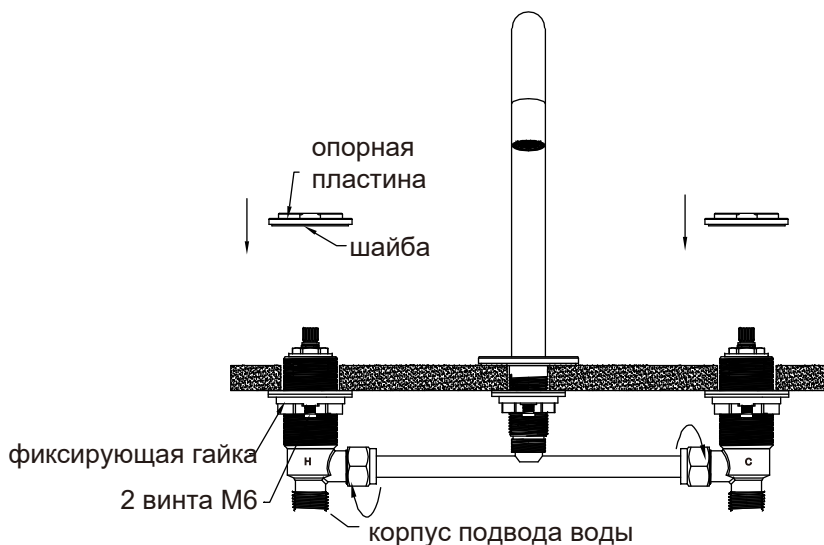

Установите узел корпуса снизу столешницы. Используя опорную пластину и винты М6, надежно закрепите узел корпуса, обеспечив прочное соединение. Убедитесь, что шайба правильно установлена между опорной пластиной и узлом корпуса.

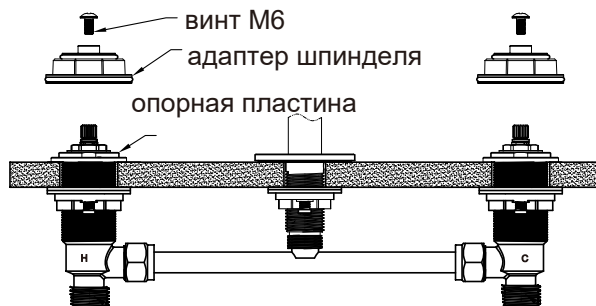

Подсоедините адаптеры шпинделей на шпиндели и зафиксируйте их винтами М6.

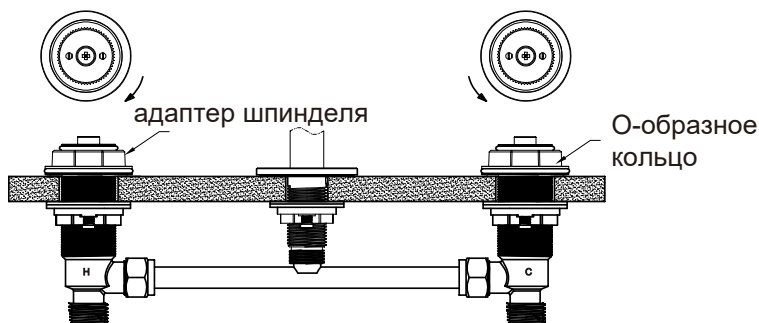

Равномерно нанесите смазку на О-образное кольцо. По схеме определите правильное положение О-образного кольца. Убедитесь, что кольцо хорошо смазано, чтобы не повредить его во время установки.


Для металлических маховиков:

- поверните левый адаптер шпинделя по часовой стрелке до полностью закрытого положения;
- поверните правый адаптер шпинделя против часовой стрелки до полностью закрытого положения.

См. схему для уточнения.

Для мраморных маховиков:


- дополнительная регулировка адаптера шпинделя не требуется.

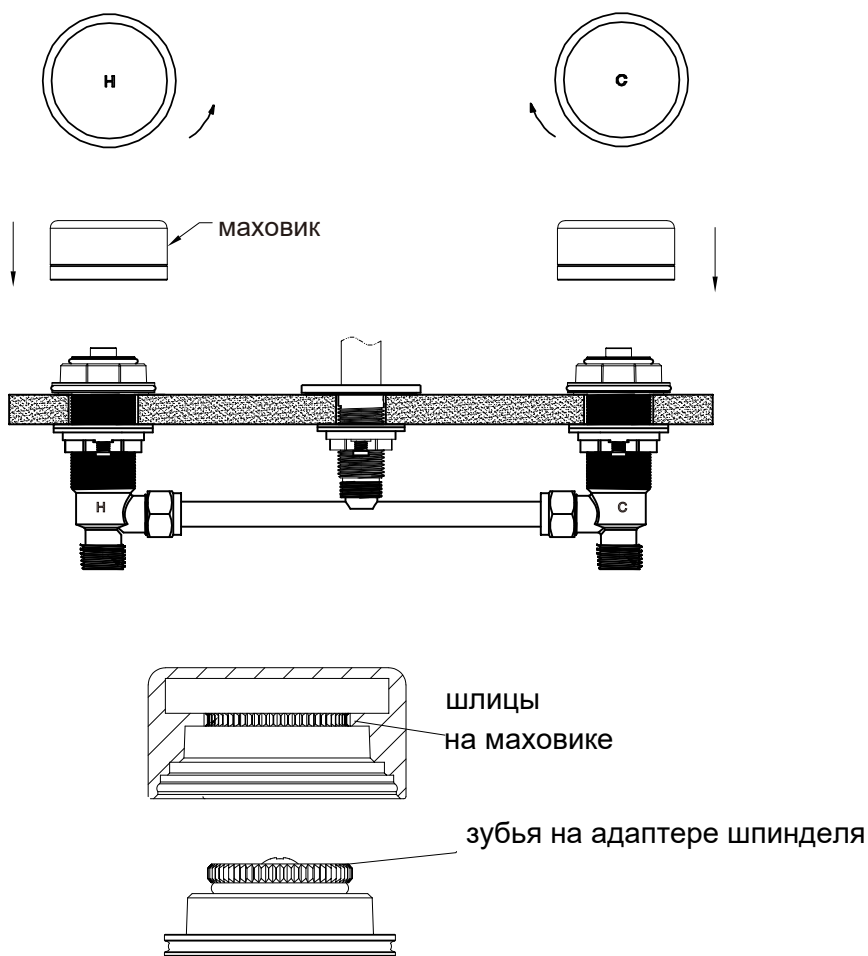

Совместите маховики с адаптерами шпинделей.

Убедитесь, что шлицы на нижней стороне маховика точно совпадают с зубьями на адаптере шпинделя, как показано на схеме. Это важно для правильной работы изделия.

После совмещения плотно нажмите на маховики сверху, чтобы надежно посадить их на адаптеры шпинделей.

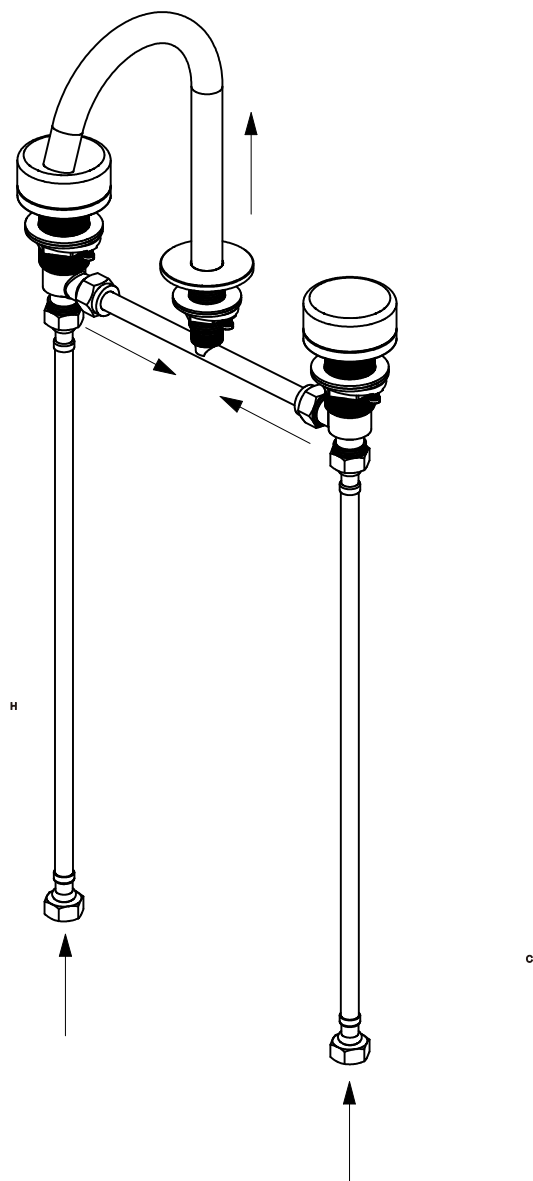

Подсоедините гибкие шланги горячей и холодной воды к корпусам подвода воды в соответствии со схемой.

Примечание: на маховиках отсутствует маркировка горячей и холодной воды.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя) - 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, гибкую подводку - 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью.

Гарантийные сроки:

Кухонные мойки

Кухонные мойки: 5 лет

Ванны

Акриловые ванны: 10 лет

Каменные ванны: 10 лет

Прозрачные ванны: 5 лет

Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)

Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет

Арматура: 1 год

Сиденье: 1 год

Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет

Клавиши для инсталляций: 1 год

Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года

Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет

Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

Поддоны: 10 лет

Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год

Донные клапаны: 1 год

Сифоны: 1 год

Мойки

Мойки кухонные композитные: 5 лет

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра АББЕР ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж
Телефоны: 8 (812) 677-71-28 7 (966) 830-69-40 , service@abber-russia.ru



Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж
+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66,
+7 911 733-67-36,
+7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж
+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а
+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 Н11-2, Помещение 8, Офис «Рим»
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz

Екатеринбург

620024, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 39/А, офис 307
+7 966 830-69-46
+7 966 830-69-02, +7 966 830-69-38
ekb@abber-russia.ru



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)



vk.com-abber.russia