




ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ


Смеситель ABBER Marmor AF8B091-L для кухни

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон

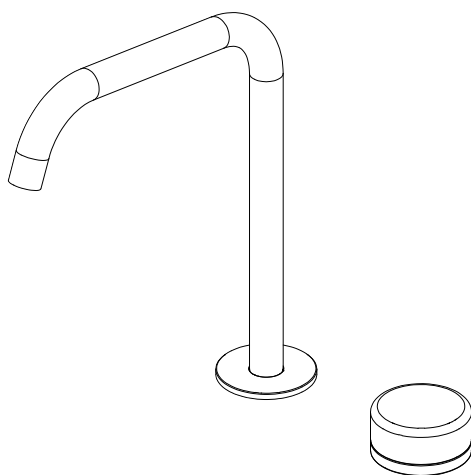


Уважаемые пользователи! Благодарим Вас за доверие к продукции компании Abber. Перед установкой изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Смеситель ABBER Marmor AF8B091-L для кухни

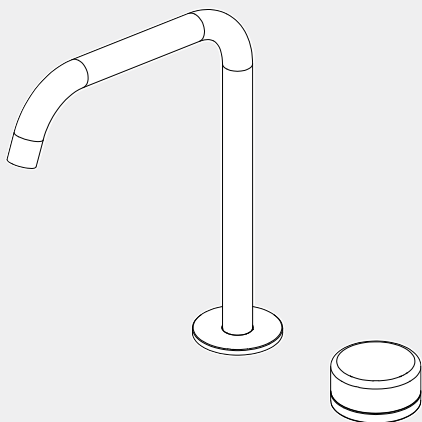

Чертеж

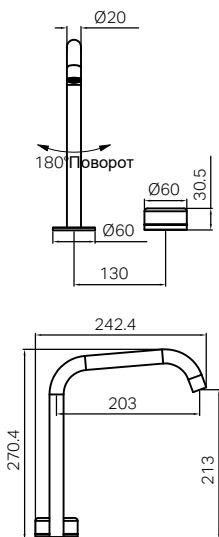

Технические характеристики

Температурный режим:

мин. 1°C – макс. 75°C

Рабочее давление:

мин. 150 кПа – макс. 500 кПа

Варианты покрытия / артикулы:

AF8B091 - L

AF8B091B - L

AF8B091BN - L

AF8B091GM - L

AF8B091BG - L


AF8B091BZ - L

Размеры являются номинальными.

Комплектующие



Без свинца

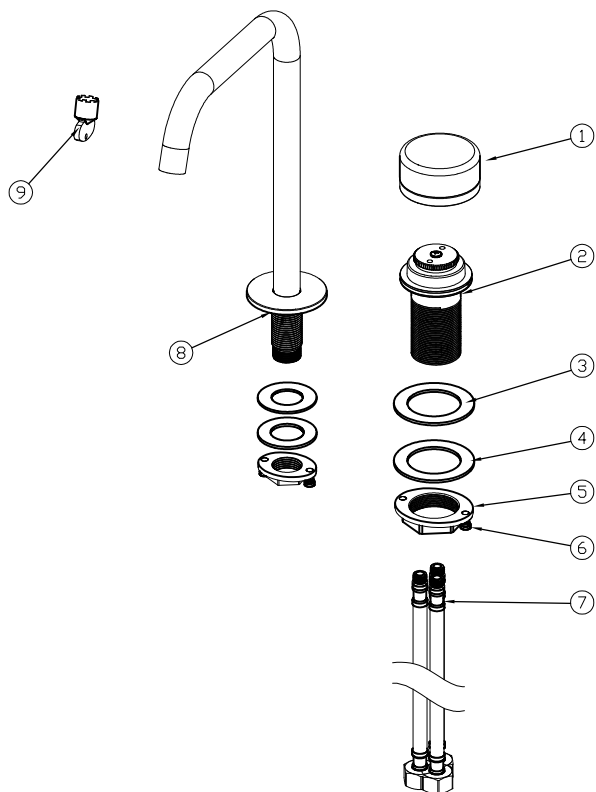

Детали

1. 1 шт. — маховик
2. 1 шт. — корпус подвода воды
3. 2 шт. — резиновая шайба
4. 2 шт. — металлическая шайба
5. 2 шт. — фиксирующая гайка
6. 4 шт. — винт М6
7. 3 шт. — гибкий шланг
8. 1 шт. — излив
9. 1 шт. — ключ для аэратора

Инструкция по установке

Общие инструкции:

- Перед установкой смесителя трубопровод необходимо тщательно промыть. На линиях подачи горячей и холодной воды должны быть установлены встроенные фильтры, чтобы предотвратить повреждение керамического картриджа посторонними частицами.
- Все точки водоразбора, используемые преимущественно для личной гигиены, должны подавать воду безопасной температуры в соответствии с региональными нормами.

Примечание:



- Не проводите гидростатические испытания системы с установленным смесителем. Это может привести к повреждению керамического картриджа.
- Не извлекайте керамический картридж из смесителя во время установки.
- После установки все соединения необходимо проверить на наличие протечек.
- Если наблюдается слабый поток воды, проверьте аэратор и фильтрующие шайбы и при необходимости очистите их от посторонних загрязнений.
- Ответственность за обеспечение водонепроницаемого уплотнения между изделием и монтажной поверхностью несет сантехник. Если есть сомнения в качестве уплотнения, снимите изделие и установите его заново.
- Мраморный маховик изготовлен из натурального мрамора. Каждый маховик имеет уникальные особенности цвета, прожилок и фактуры, поэтому каждое изделие индивидуально.

Уход и обслуживание:


- Регулярно проверяйте смеситель и соединения на наличие признаков износа и протечек.
- Очищайте кран мягким мыльным раствором для сохранения внешнего вида, избегая агрессивных химических средств и абразивных материалов, которые могут повредить покрытие.
- Избегайте контакта с сильно пигментированными веществами, такими как красное вино, кофе и чернила, поскольку они могут вызвать стойкое окрашивание.

Заключительная проверка:


- Убедитесь, что кран работает плавно и в местах соединений нет протечек.
- Очистите зону установки и только что установленный кран мягкой тканью, чтобы удалить остатки после монтажа.

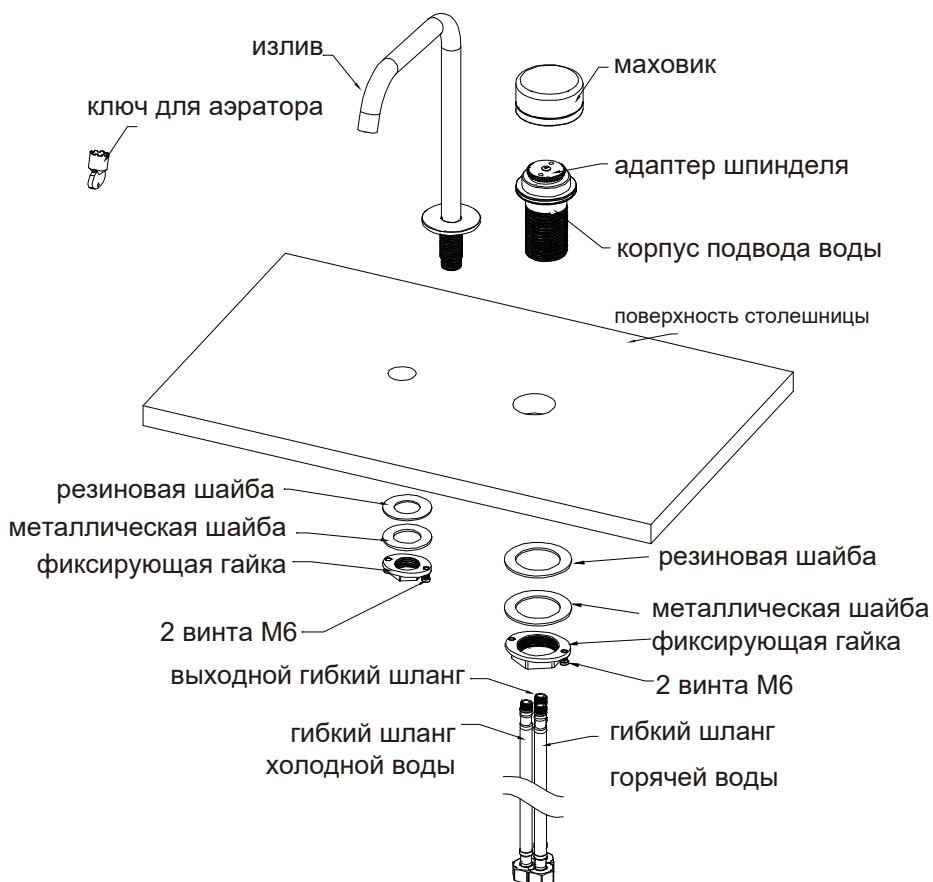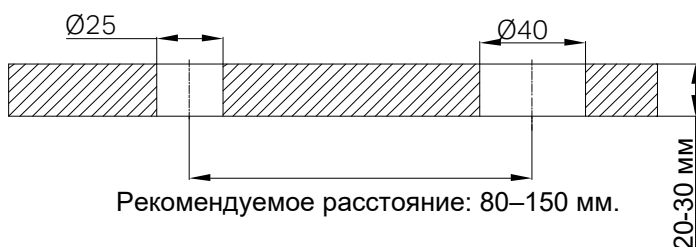


Убедитесь, что размеры отверстий в столешнице соответствуют требованиям: отверстия Ø25 мм и Ø40 мм, при толщине столешницы 20–30 мм.

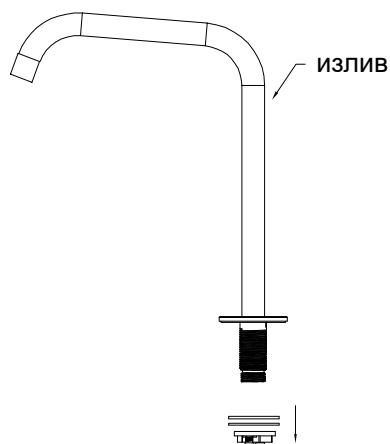

Снимите с излива фиксирующую гайку, металлическую шайбу и резиновую шайбу.

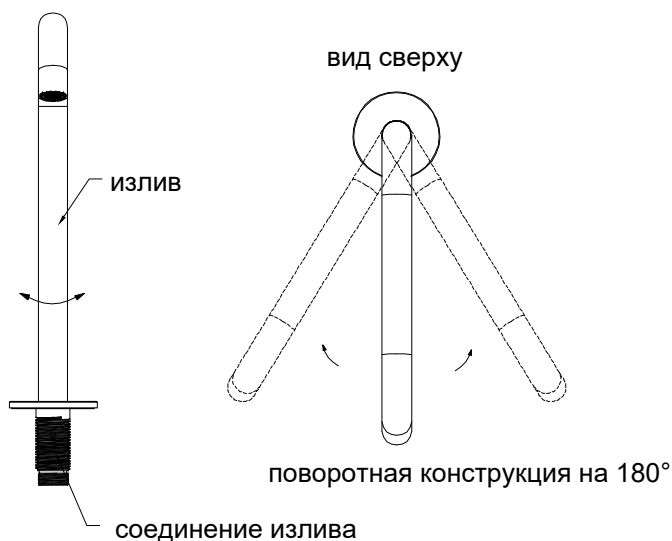


Поверните излив в нужное положение, убедившись, что он расположен примерно по центру диапазона поворота. Надежно затяните соединение.

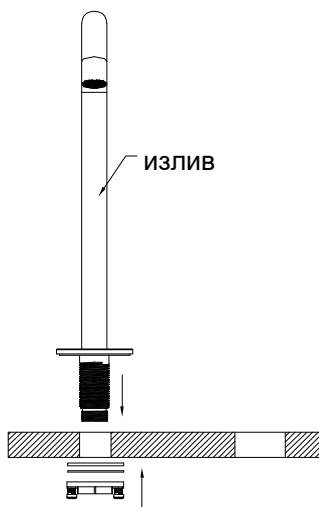

Вставьте излив в отверстие столешницы.

С нижней стороны столешницы снова установите резиновую шайбу, металлическую шайбу и фиксирующую гайку.


Надежно затяните фиксирующую гайку двумя винтами М6, чтобы излив был прочно закреплен.

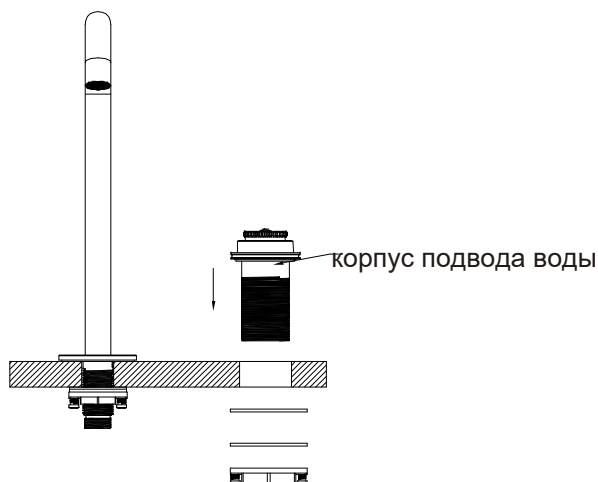

Снимите фиксирующую гайку, металлическую шайбу и резиновую шайбу с корпуса подвода воды.

Установите корпус подвода воды в правое отверстие столешницы.

Снова установите резиновую и металлическую шайбы и закрепите корпус подвода воды фиксирующей гайкой и двумя винтами М6. Не перетягивайте.

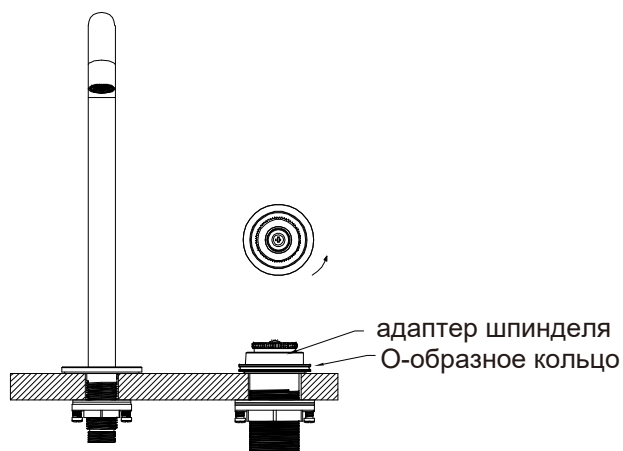


Равномерно нанесите смазку на О-образное кольцо. По схеме определите правильное положение О-образного кольца. Убедитесь, что кольцо хорошо смазано, чтобы не повредить его при установке.

Для металлического маховика:

- поверните адаптер шпинделя против часовой стрелки до полностью закрытого положения;
- см. схему для уточнения.

Для мраморного маховика:

- дополнительная регулировка адаптера шпинделя не требуется.

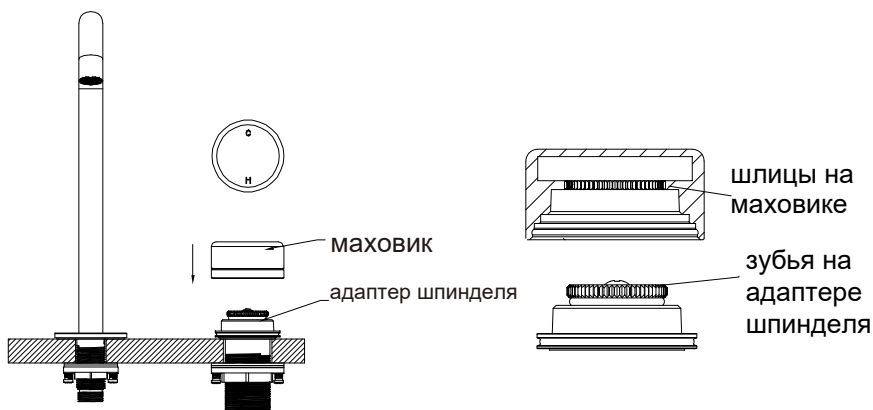


Совместите маховик с адаптером шпинделя.

Убедитесь, что шлицы на нижней стороне маховика точно совпадают с зубьями на адаптере шпинделя, как показано на схеме. Это важно для правильной работы изделия.


После совмещения плотно нажмите на маховик сверху, чтобы надежно посадить его на адаптер шпинделя.

Подсказка: для металлического маховика убедитесь, что он установлен так, как показано на схеме.

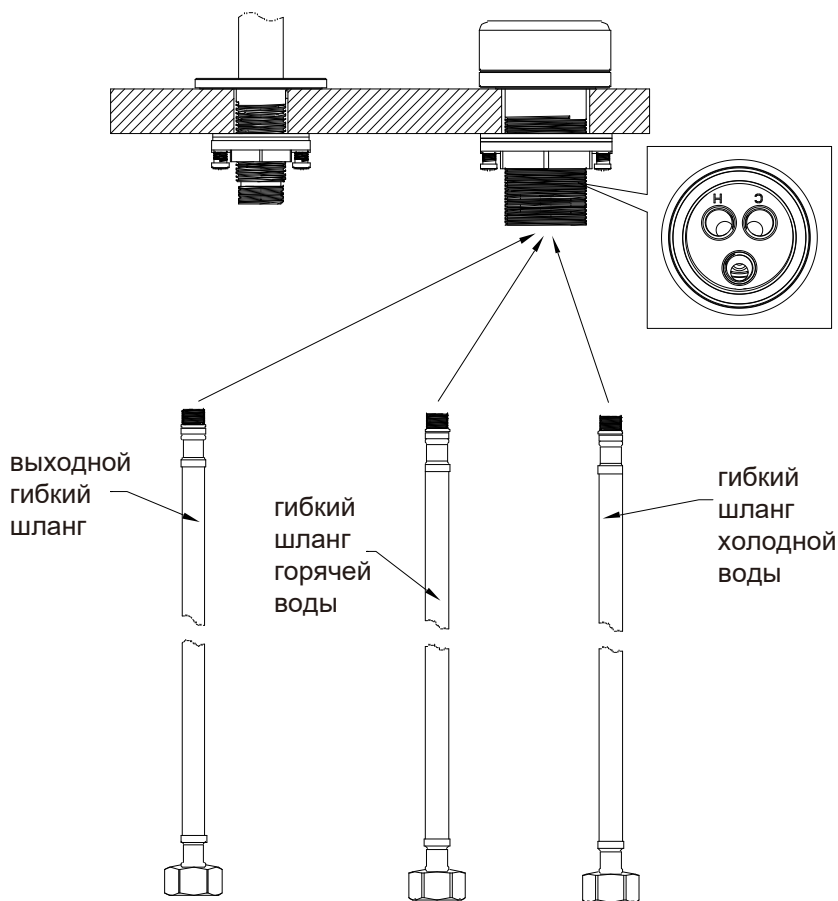

Подсоедините гибкие шланги горячей и холодной воды к корпусу подвода воды в соответствии со схемой.

Подключите выходной гибкий шланг одновременно к изливу и к корпусу подвода воды.

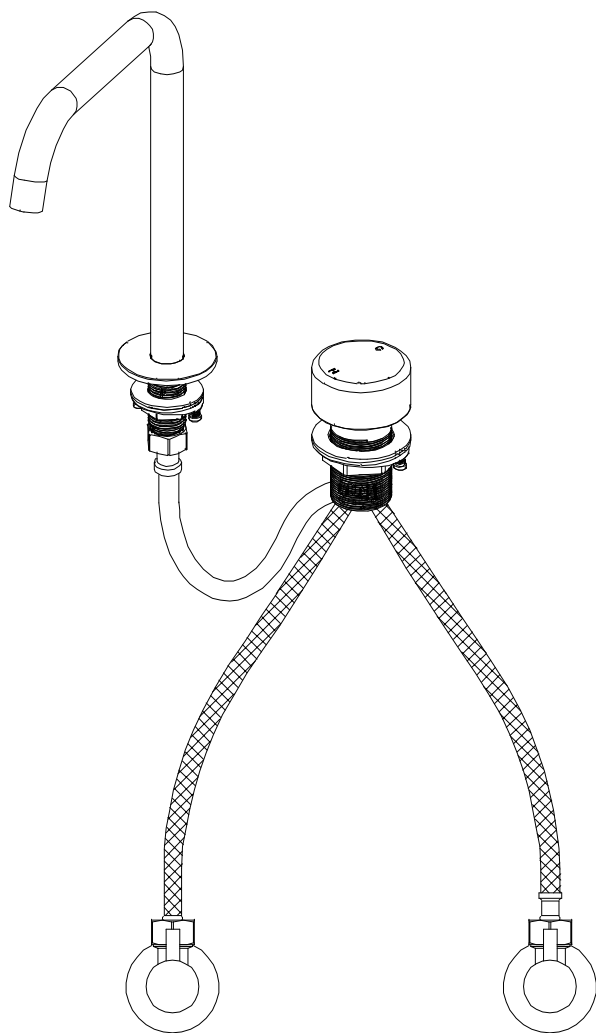

Подсоедините гибкие шланги к соответствующим клапанам подачи горячей и холодной воды. Затяните соединения вручную, чтобы избежать повреждения резьбы.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью.

Гарантийные сроки:

Кухонные мойки

Кухонные мойки: 5 лет

Ванны

Акриловые ванны: 10 лет

Каменные ванны: 10 лет

Прозрачные ванны: 5 лет

Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)

Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет

Арматура: 1 год

Сиденье: 1 год

Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет

Клавиши для инсталляций: 1 год

Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года

Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет

Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

Поддоны: 10 лет

Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год

Донные клапаны: 1 год

Сифоны: 1 год

Мойки

Мойки кухонные композитные: 5 лет

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра АББЕР ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж

Телефоны: 8 (812) 677-71-28 7 (966) 830-69-40 , service@abber-russia.ru



Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж
+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66,
+7 911 733-67-36,
+7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж
+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а
+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 Н11-2, Помещение 8, Офис «Рим»
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz

Екатеринбург

620024, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 39/А, офис 307
+7 966 830-69-46
+7 966 830-69-02, +7 966 830-69-38
ekb@abber-russia.ru



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)



[vk.com-abber.russia](https://vk.com/abber.russia)