ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

Смеситель ABBER Marmor AF8B121 для раковины скрытого монтажа

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон

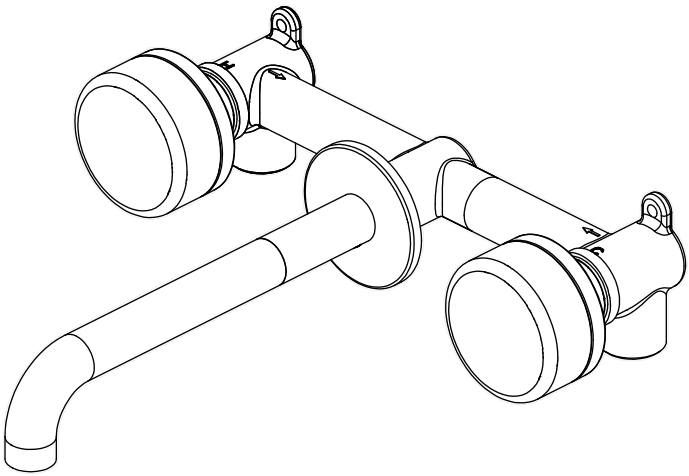

Уважаемые пользователи! Благодарим Вас за доверие к продукции компании Abber. Перед установкой изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Смеситель ABBER Marmor AF8B121 для раковины скрытого монтажа

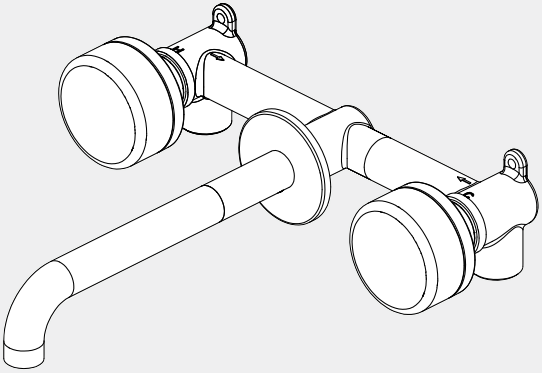

Чертеж

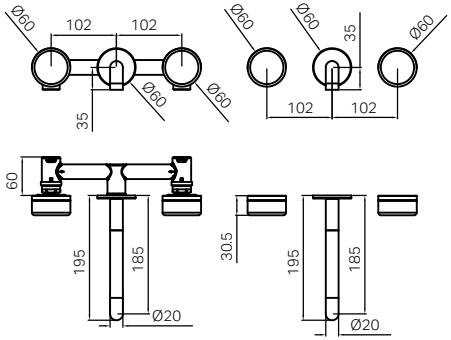

Технические характеристики

Температурный режим:
мин. 1°C – макс. 75°C
Рабочее давление:
мин. 150 кПа – макс. 500 кПа

Варианты покрытия / артикулы:

AF8B121
AF8B121B
AF8B121BN
AF8B121GM
AF8B121BG
AF8B121BZ

Размеры являются номинальными.

Комплектующие

Без свинца

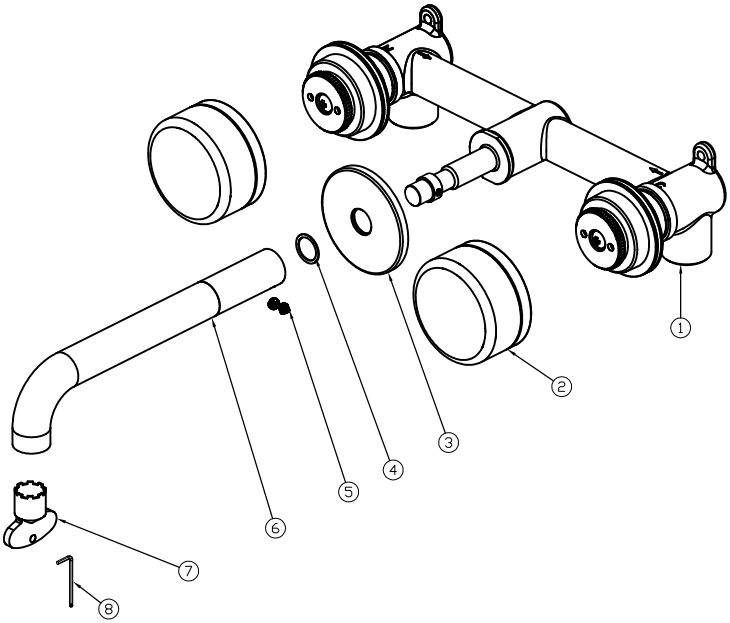

Детали

1. 1 шт. скрытая монтажная часть
2. 2 шт. маховик
3. 1 шт. настенная накладка
4. 1 шт. О-образное кольцо
5. 2 шт. винт М6
6. 1 шт. излив
7. 1 шт. ключ для аэратора
8. 1 шт. шестигранный ключ

Инструкция по установке

Общие инструкции:

– Перед установкой смесителя трубопровод необходимо тщательно промыть. На линиях подачи горячей и холодной воды должны быть установлены встроенные фильтры, чтобы предотвратить повреждение керамического картриджа посторонними частицами.
– Все точки водоразбора, используемые преимущественно для личной гигиены, должны подавать воду безопасной температуры в соответствии с региональными нормами.

Примечание:

– Не проводите гидростатические испытания системы с установленным смесителем. Это может привести к повреждению керамического картриджа.
– Не извлекайте керамический картридж из смесителя во время установки.
– После установки все соединения необходимо проверить на наличие протечек.
– Если наблюдается слабый поток воды, проверьте аэратор и фильтрующие шайбы и при необходимости очистите их от посторонних загрязнений.
– Ответственность за обеспечение водонепроницаемого уплотнения между изделием и монтажной поверхностью несет сантехник. Если есть сомнения в качестве уплотнения, снимите изделие и установите его заново.
– Мраморный маховик изготовлен из натурального мрамора. Каждый маховик имеет уникальные особенности цвета, прожилок и фактуры, поэтому каждое изделие индивидуально.

Уход и обслуживание:

– Регулярно проверяйте смеситель и соединения на наличие признаков износа и протечек.
– Очищайте кран мягким мыльным раствором для сохранения внешнего вида, избегая агрессивных химических средств и абразивных материалов, которые могут повредить покрытие.
– Избегайте контакта с сильно пигментированными веществами, такими как красное вино, кофе и чернила, поскольку они могут вызвать стойкое окрашивание.

Заключительная проверка:

– Убедитесь, что кран работает плавно и в местах соединений нет протечек.
– Очистите зону установки и только что установленный кран мягкой тканью, чтобы удалить остатки после монтажа.

Инструкция по установке — только для корпуса

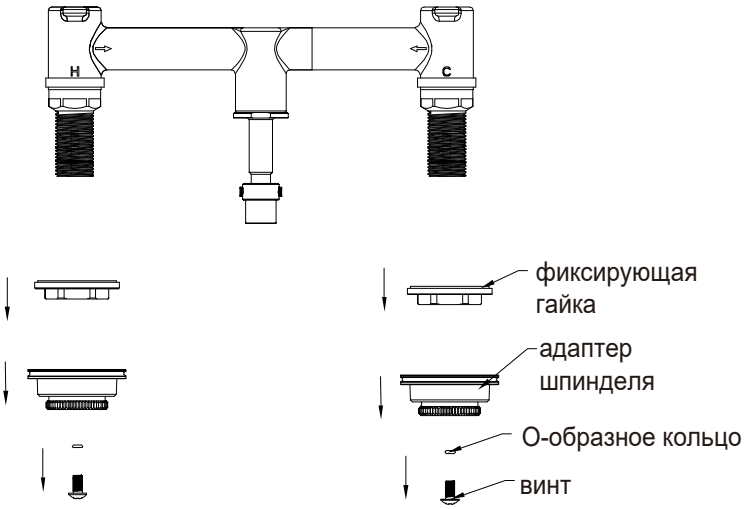

Снимите компоненты со шпинделя, как показано на схеме. Снимайте детали аккуратно, чтобы не повредить компоненты или резьбу.

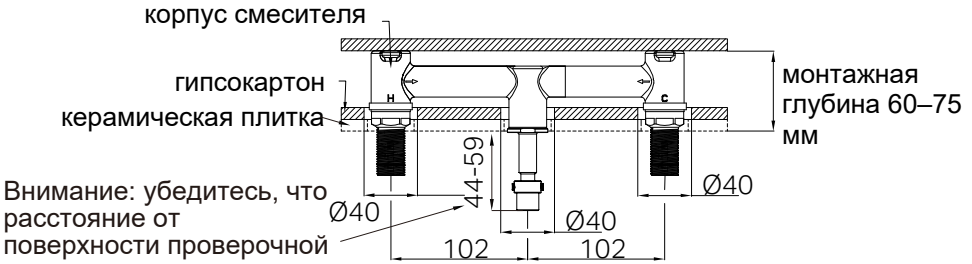

Внимание: убедитесь, что расстояние от поверхности проверочной заглушки до поверхности плитки находится в диапазоне 44–59 мм.

Установите корпус смесителя на закладную и надежно закрепите его. Монтажная глубина от закладной до поверхности керамической плитки должна составлять 60–75 мм.
Подключите линии холодной и горячей воды и выполните проверку на наличие протечек.
Просверлите в гипсокартоне три отверстия Ø40 мм, как показано на схеме.

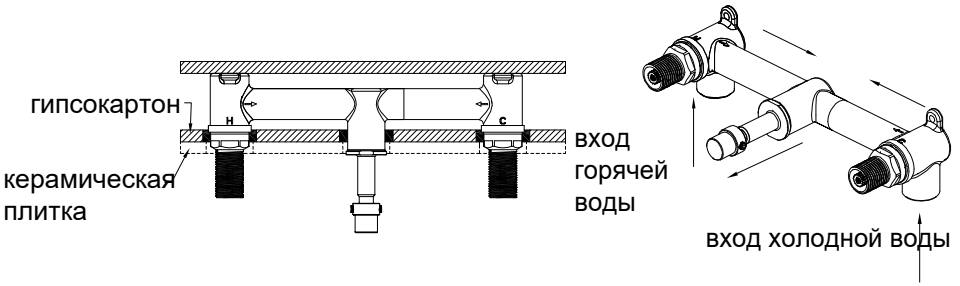

Установите гипсокартон и выполните гидроизоляцию зазора между корпусом смесителя и гипсокартоном.

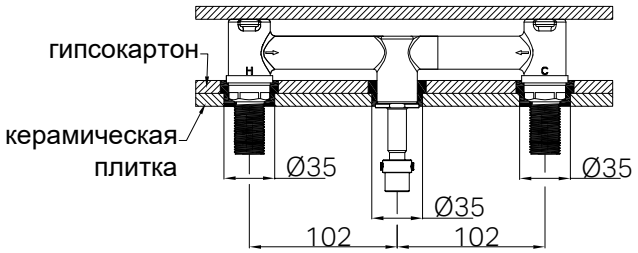

Просверлите в керамической плитке три отверстия Ø35 мм, совмещенные с вырезами в гипсокартоне.
Точно установите керамическую плитку и выполните гидроизоляцию стыка в зоне корпуса смесителя.

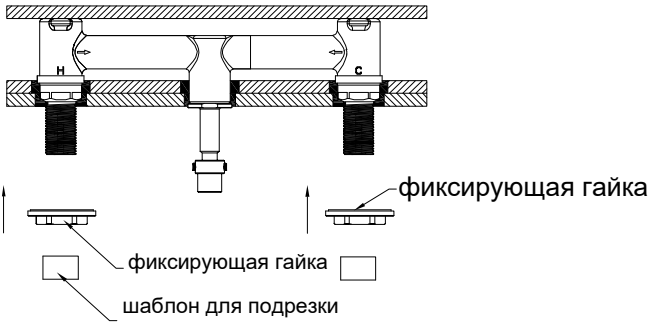

Установите фиксирующие гайки обратно на шпиндели.
Примечание: используйте входящие в комплект шайбы для обеспечения надежного и герметичного соединения.
Установите шаблоны для подрезки на шпиндели.

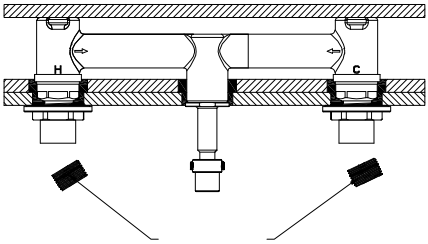

Срежьте лишнюю резьбу. После этого снимите шаблоны для подрезки.

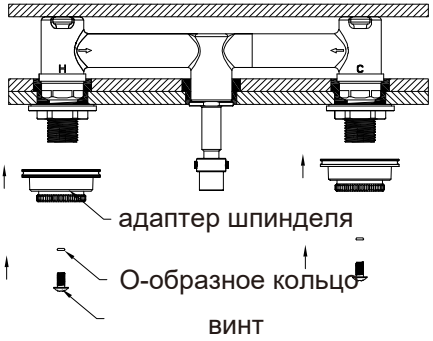

Установите адаптеры шпинделя на шпиндели. Надежно затяните их винтами, убедившись, что О-образные кольца установлены правильно.

Инструкция по установке — только для внешнего комплекта

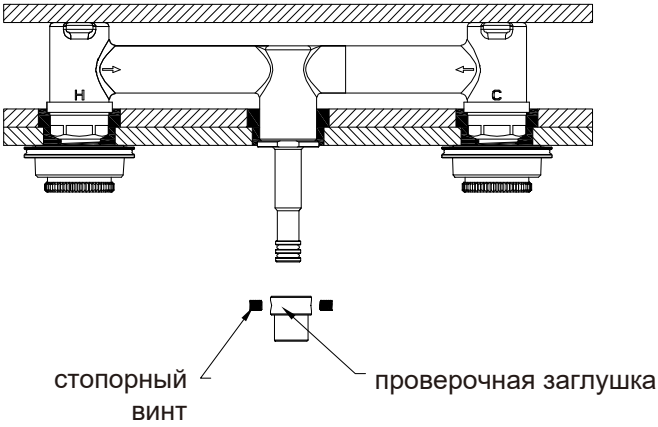

Ослабьте стопорные винты и снимите проверочную заглушку.

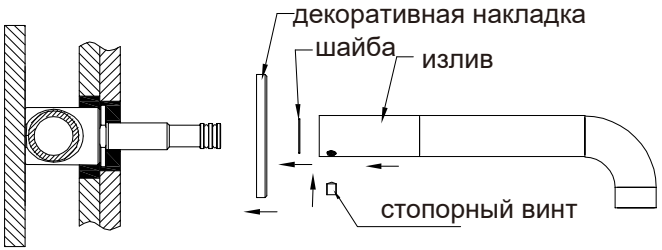

Наденьте декоративную накладку и шайбу на стену. Убедитесь, что излив выровнен, и надежно зафиксируйте его прилагаемым стопорным винтом.

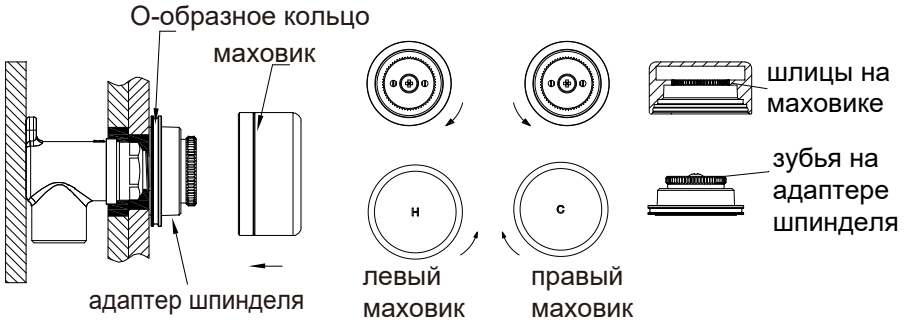

Равномерно нанесите смазку на О-образное кольцо. По схеме определите правильное положение О-образного кольца. Убедитесь, что кольцо хорошо смазано, чтобы не повредить его при установке.
Для металлических маховиков:

– поверните левый адаптер шпинделя по часовой стрелке до полностью закрытого положения;
– поверните правый адаптер шпинделя против часовой стрелки до полностью закрытого положения;
– см. схему для уточнения.
Для мраморных маховиков:
– дополнительная регулировка адаптера шпинделя не требуется.
Совместите маховик с адаптером шпинделя:
– убедитесь, что шлицы на нижней стороне маховика точно совпадают с зубьями на адаптере шпинделя, как показано на схеме;
– это важно для правильной работы изделия.
Зафиксируйте маховик:
– после совмещения плотно нажмите на маховик сверху, чтобы надежно посадить его на адаптер шпинделя.

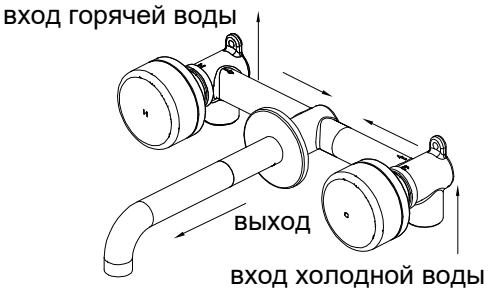

Откройте подачу воды и проверьте все соединения на наличие протечек. Примечание: на маховиках отсутствует маркировка горячей и холодной воды.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул_____

Наименование товара_____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

_____

подпись покупателя

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия, обслуживание и уход
Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью.

Гарантийные сроки:
Кухонные мойки
Кухонные мойки: 5 лет
Ванны
Акриловые ванны: 10 лет
Каменные ванны: 10 лет
Прозрачные ванны: 5 лет
Комплектующие для ванн: 1 год
Душевые ограждения
Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)
Комплектующие для душевых ограждений: 1 год
Керамика
Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет
Арматура: 1 год
Сиденье: 1 год
Инсталляции
Инсталляционные системы: 10 лет
Клавиши для инсталляций: 1 год
Комплектующие для инсталляций: 1 год
Мебель для ванной комнаты
Мебель для ванной комнаты: 2 года
Зеркала: 2 года
Смесители и душевые системы
Смесители и душевые системы: 5 лет
Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год
Поддоны
Поддоны: 10 лет
Душевые лотки: 5 лет
Полотенцесушители
Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов
Аксессуары и комплектующие
Аксессуары: 1 год
Донные клапаны: 1 год
Сифоны: 1 год
Мойки
Мойки кухонные композитные: 5 лет
В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____
Наименование товара _____
Дата продажи _____
Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею
подпись покупателя_____

Адрес стационарного сервисного центра ABBER ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж
Телефоны: 8 (812) 677-71-28 7 (966) 830-69-40 , service@abber-russia.ru

Москва
108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж
+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Новосибирск
630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а
+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург
197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66,
+7 911 733-67-36,
+7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Казахстан
010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 НІ1-2, Помещение 8, Офис «Рим»
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz

Краснодар
350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж
+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru

Екатеринбург
620024, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 39/А, офис 307
+7 966 830-69-46
+7 966 830-69-02, +7 966 830-69-38
ekb@abber-russia.ru

gemy-russia.ru

specialist-ltd.ru

t.me-abber_russia

vk.com-abber.russia